

[323_{v1}] Creation 30-40-55 Solid Clic

OLOSUHTEET

ALUSTAT

TARVIKKEET


ASENNUS

ASENNUSOLOSUHTEET


| | | |
|--|---|---|
| ALUSTAN TASAISUUS | Tasaisuusvaatimukset: < 5 mm / 2 metrin matkalla < 1 mm / 20 cm:n matkalla | Alustan tulee olla tasainen, puhdas, ehjä, kiinteä ja joustamaton |
| VARASTOINTI | Vähintään 24 tuntia ennen asennusta | Tuo lattianpäällyste tilaan, johon se asennetaan vähintään 24 tuntia ennen asennusta. |
| ASENNUSLÄMPÖTILA | 15°C < T < 30°C Lattian lämpötila > 15°C | lannelämpötila 20°C. |
| LIIKUNTAVARA | 5 mm kun asennettavan pinta-alan pituus < 10 m 10 mm kun asennettavan pinta-alan pituus 10–15 m 12 mm kun asennettavan pinta-alan pituus > 15 m | Liikuntavara tulee jättää seinien, kiintokalusteiden tai muiden kiinteiden rakennelmien viereen. (esim keittiösaarekkeet, kiinteästi asennetut vaatekaapit tms.) sekä oviaukkojen kohdalla. Liikuntavarat peitetään jalkalistoilla. |
| ASENNETTAVIEN ALUEIDEN JAKAMINEN | kun asennettavan pinta-alan pituus on 20m tai kun asennettavan pinta-alan koko on > 400 m ² | Jokainen erillinen huone tulee käsitellä yhtenä erillisenä pinta-alana. Jokaisen erillisen asennettavan pinta-alan välille tulee tehdä liikuntasäuma. Peitä liikuntasäuma liikuntasäumalistalla |
| TILAT JOISSA LATTIAAN KOHDITUU SUORAAN AURINGONVALO (SUURET IKKUNAT, KATTOIKUNAT TMS.) | Vain jos lattianpinnan lämpötila < 60°C | Tuotteen asennus suositeltavaa vain tiloihin, joissa lattianpinnan lämpötila ei nouse yli 60°C. Huonetiloissa, joissa lattianpäällysteen pintalämpötila saattaa nousta merkittävästi korkeammaksi kuin huoneen lämpötila suosittelemme vähintään 8 mm liikuntavaraa. |
| LASIVERANTA / KYLMÄT TILAT | Ei sovellu | Tuote ei sovellu asennettavaksi tiloihin joissa ei ole lämmitystä. |
| KÄYTTÖÖNOTTO | Heti asennuksen jälkeen | Tee käyttöönottopuhdistus hoito-ohjeen mukaisesti. Kts tuotteen hoito-ohjeet |

KÄYTTÖOLOSUHTEET


| | | |
|--|--|---|
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA | 8°C - 40°C | lannelämpötila 10°C - 30°C |
| STAATTISET KUORMAT | < 30 kg/cm ² tai < 200 kg/ tuki | Käytä vain huonekalujalkojen suojaia jotka soveltuu PVC-lattianpäällysteille. Älä käytä kuviollisia tai kartion muotoisia huonekalujalkojen suojaia. Älä käytä kumisia huonekalun jalkoja |
| TOIMISTOTUOLIT / PYÖRÄLLISET TYÖTUOLIT | PVC-päällysteelle soveltuvat pyörälliset tuolit (EN 12529) | Suosittellemme pyörällisten työtuolien alle tuolin alussuoja. |

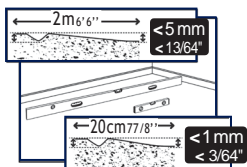



ALUSTAN TASAISUUS

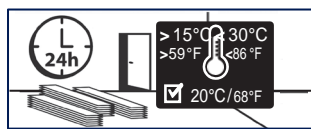


VARASTOINTI

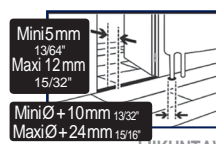



LIIKUNTAVARAT

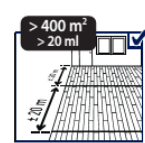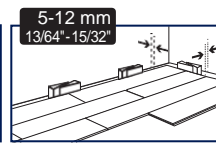



DIVISIONS

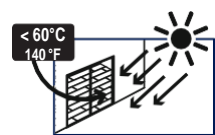

SUORA AURINGONVALO

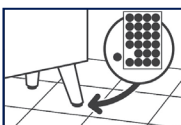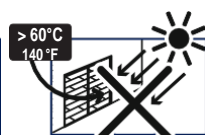

STAATTISET KUORMAT

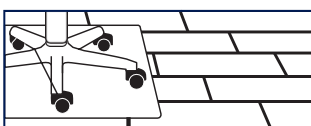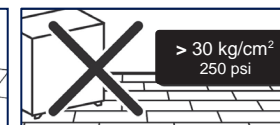

PYÖRÄTUOLIT



YLLÄPITO

TÄRKEÄÄ: Tämän ohjeen sisältö on voimassa 17.3.2022 alkaen. Pidätämme oikeudet ohjeiden muutoksiin ilman erillistä tiedottamista. Varmista aina asennushjeen paikkansapitävyys Gerflorin edustajalta.

Gerflor

[323_{v1}] Creation 30-40-55 Solid Clic

OLOSUHTEET

ALUSTAT



TARVIKKEET

ASENNUS

ALUSTA

OLOSUHTEET

Asentamista varten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Betoni, maalattu betoni, sementtipojainen lattiatasoite, anhydriitti (kalsiumsulfaatti) - pohjainen tasoite | ✓ | Betonin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 90 % RH ja lisäksi syvyydellä 0,4 x A korkeintaan 75 % RH. Mittaukset on dokumentoitava. Levyalustan kosteusprosentti on yleensä oltava 6-8 %, riippuen levymateriaalista, jotta levyissä ei esiintyisi liikkeitä, jotka myöhemmin saattaisivat aiheuttaa ongelmia. Noudata levyvalmistajan suositusta |  |
| Keraamiset laatat | ✓ | laattalattian tulee täyttää tasaisuusvaatimukset ja laattasaumojen tulee olla < 6 mm leveät ja < 2 mm syvät. Muussa tapauksessa levitä tasoitetta tai saumausainetta |  |
| liimattu kompakti PVC / kumi / linoleum lattia | ✓ | Tarkista lattian kunto. Mikäli lattiasta yli 10% on huonossa kunnossa suosittelemme vanhan päällysteen poistoa ja aluslattian hiontaa ja tasoitusta. | |
| Liimattu joustovinyyli | ! | Soveltuu alustaksi vain asuinkäytössä olevissa tiloissa. (kl21 – kl23) Tarkista lattian kunto. Mikäli lattiasta yli 10 % on huonossa kunnossa suosittelemme vanhan päällysteen poistoa ja aluslattian hiontaa ja tasoitusta. | |
| Tekstiililattiat / Tekstiili pohjaiset PVC lattianpäällysteet | ✗ | Ei sovellu alustaksi. | |
| Asbestia sisältävät vinyylilaatat | ✓ | Ota yhteyttä Gerflorin edustajaan. | |
| Askelääntävimentavat alusmateriaalit | ! | Ota yhteyttä Gerflorin edustajaan. | |
| Liimattu parketti / laminaattilattia / uiva parketti tai puupohjaiset levyt | ✗ | Ei sovellu alustaksi. | |
| OSB-levy | ! | Tasoita lattia kuitutasoiteella. | |
| Alapuolelta tuulettuvat koolaukseen naulatut/kiinnitetty puupohjaiset levyt. | ✓ | Varmista että lattia on tasainen eikä levyjen välissä ole tasoeroja tai rakoja. | |
| Varaava sähköinen lattialämmitys, max 28°C | ✓ | Soveltuu. Huomioitava kuitenkin että aluslattian nopea lämpötilan muutos saattaa aiheuttaa lattianpäällysteessä elämistä! | |
| Vesikiertoinen lattialämmitys, max 28°C | ✓ | Soveltuu. Huomioitava kuitenkin että aluslattian nopea lämpötilan muutos saattaa aiheuttaa lattianpäällysteessä elämistä! | |
| Pinta-asennettavat lattialämmitysratkaisut | ✗ | Ei sovellu | |

Alustan esikäsittelyn tulee noudattaa käyttömaan voimassa olevia standardeja. Lisätietoja tuotteen ominaisuuksista ja käytöstä löydät osoitteesta: www.gerflor.com.

[323_{v1}] Creation 30-40-55 Solid Clic

OLOSUHTEET

ALUSTAT

TARVIKKEET

ASENNUS

| | |
|----------------|---|
| TYÖKALUT | Mattoveitsi, Mittanauha, Linjaari, Rekyylitön vasara – (Romus tuotenro. 94964), lyöntirauta, löyntikapula. |
| ALUSMATERIAALI | Askelääntä vaimentava alusmateriaali. Gerflor Acoustic 15dB, Gerflor Acoustic Plus 19dB tai Gerflor Silence Plus 19dB. |
| VIIMEISTELY | PVC Design jalkalista (Tuote. 6086), tai MDF Design jalkalista (Tuote. 5947) – Katso erillinen asennusohje [504A] tai [504B]. |

[323_{v1}] Creation 30-40-55 Solid Clic

OLOSUhteet

ALUSTAT

TARVIKKEET

ASENNUS




Lattianpäällyste on tarkastettava ennen asennusta näkyvien vikojen varalta. Samaan yhtenäiseen tilaan asennettavan lattian tulee olla samaa tuotantoerään. Jos havaitset tuotteessa vikoja, ilmoita GERFLORille äläkä aloita asennusta ilman sen ennakkohyväksyntää.

- Sekoita lankkuja/laattoja useista laatikoista.
- Lankut /laatat tulee asentaa valon tai liikenteen suuntaan. Suurissa huoneissa lankut/laatat tulisi asentaa ihanteellisesti huoneen pituussuunnassa.
- Liikuntavarat seinien vierellä, kiinteiden kalusteiden ympärillä ja oviaukkojen kohdalla

| Liikuntavarat | | asennettun alueen pituus (jm) | | |
|----------------------|-------|-------------------------------|-------------|-------|
| | | < 10 | 10 < L < 15 | > 15 |
| Suora auringon valo* | Ei | 5 mm | 10 mm | 12 mm |
| | Kyllä | 8 mm | 10 mm | 12 mm |


* lattianpäällysteen pintalämpötila ei saa nousta yli 60°C:een.

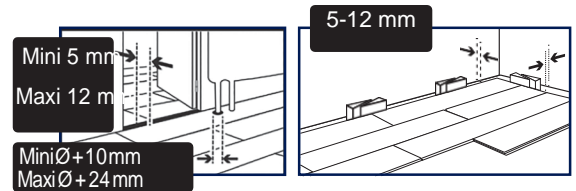


Oviaukkojen raot tulee peittää tasolistalla tai kynnyksellä. Älä liimaa tai kiinnitä tasolistaa tai kynnystä lattianpäällysteeseen.

- Kiintokalusteet tulee asentaa ennen lattianpäällysteen asentamista. Kiintokalusteiden ympärille tulee jättää liikuntavarat.

- Aloita lankkujen / laattojen asennus tilan kulmasta. Asenna yksi rivi kerrallaan ja varmista rivin suoruus. Asenna lankut niin että, lankkujen / laattojen pitkien sivujen naarasponniti jää sinua kohti.

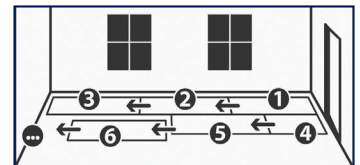


- Jos huone / käytävä on kapea ja pitkä suosittelemme kiinnittämään lattianpäällysteen alustaan 10 metrin välein 2-puolisella Fix & Free teipillä.

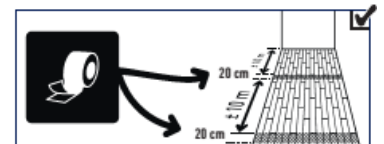

- Varmista että vierekkäisten lankkurivien päätysaumat eivät ole vierekkäin. Limityksen tulisi olla 1/3 lankun pituudesta tai vähintään, 25 cm.

Laattojen asennuksessa suosittelemme 1/2 laatan limitystä.

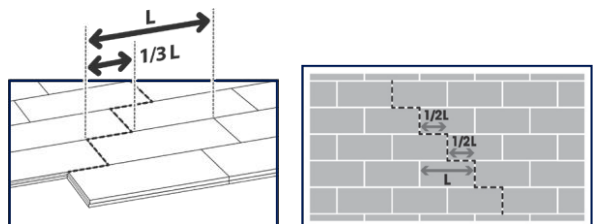

Gerflor

[323_{v1}] Creation 30-40-55 Solid Clic


CONDITIONS

SUBSTRATES


ACCESSORIES

INSTALLATION

- Ensimmäisen ja viimeisen lankku / laattarivin leveys tulisi olla vähintään 1/3 lankun levyinen tai 1/2 laatan levyinen.

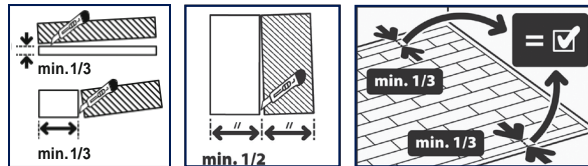


- Seinien kohdalla lankku / laattarivin päätypalojen pituus tulisi olla vähintään 25 cm, erityisesti sisäänkäyntien ja oviaukkojen kohdalla.

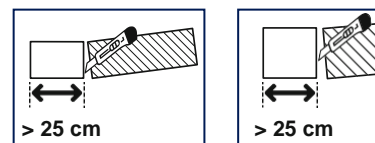


PONTTIEN LUKITUS JA LEIKKAAMINEN

- Aloita pitkän sivun asentaminen työntämällä urospontti naarasponttiin lievässä kulmassa. Aseta sitten lankun / laatan päätypontti varovasti aiemmin asennetun lankun / laatan uran päälle ja napauta päätyponnit yhteen. Käytä tarvittaessa rekyylitöntä vasaraa

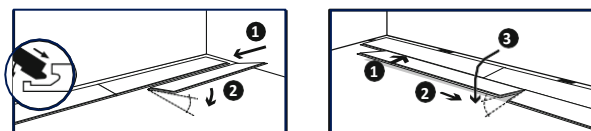


- Viimeistele pitkän sivun lukitus käyttämällä rekyylitöntä vasaraa ja lyöntikapulaa.

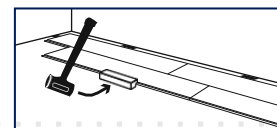


- Varmista lankkurivien / laattarivien suoruus. Mikäli lankkurivit / laattarivit eivät ole täysin suoria voi tämä johtaa lankkujen / laattojen välisiin rakoihin. Suorista tarvittaessa lankkurivit / laattarivit käyttämällä lyöntikapulaa ja rekyylitöntä vasaraa.


- käytä lyöntirautaa ja rekyylitöntä vasaraa, kun asennat viimeistä lankkuriviä / laattariviä.

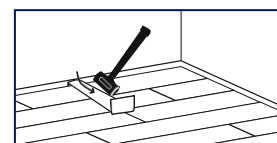

- Päätyjen leikkaaminen

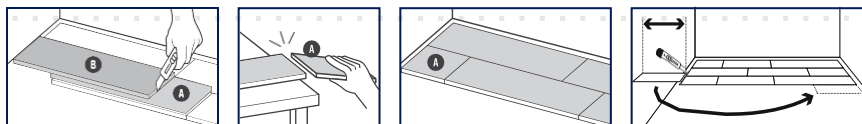

- Ovikarmien leikkaaminen.

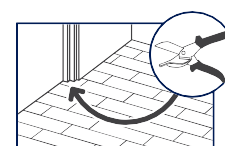

Gerflor