

- **Skladování:**

Před montáží je nutné panely na místě skladovat po dobu 24 hodin, aby se stabilizovaly. Minimální teplota pro instalaci je 15 °C.

V následující tabulce jsou uvedeny rozměrové odchylky v závislosti na teplotě:

| Teplota v °C | Rozměrové odchylky (v mm na 1 m lineárně) | Poznámky |
|--------------|--|-------------------|
| 15 | -1 | Minimální teplota |
| 20 | 0 | Ideální teplota |
| 25 | 1 | Maximální teplota |

- **Nářadí a pomůcky:**


- Montážní lepidlo SPM
- Zubová stěrka A2
- Přítlačný váleček SPM
- Kotoučová pila a pilový kotouč z karbidu na hliník/PVC (min. 40 zubů)
- Silikon SPM

- **Podmínky zpracování:**

- Nosný podklad musí být rovný, pevný, suchý, čistý a tvrdý.
- Pokud je podklad porézní, použijte základní nátěr (např. SPM Primer).
- Panely musí být před aplikací čisté a suché.


- **Zpracování:**

- Změřte délku stěny, která má být pokryta panely Decochoc Staro.
- Nařežte panely na míru
- Umístěte panely a zalícujte je
- Panely instalujte jeden po druhém. U vnitřních/vnějších rohů začněte s instalací:

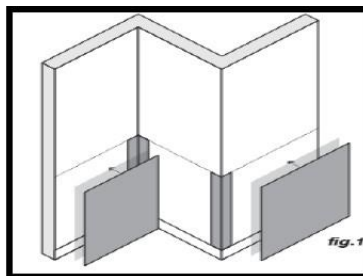


- Mezi jednotlivými panely ponechte spáru pro teplotní roztažnost (viz tabulka).

- Naneste montážní lepidlo SPM na panel na hranách a vertikálně každých 500 mm:

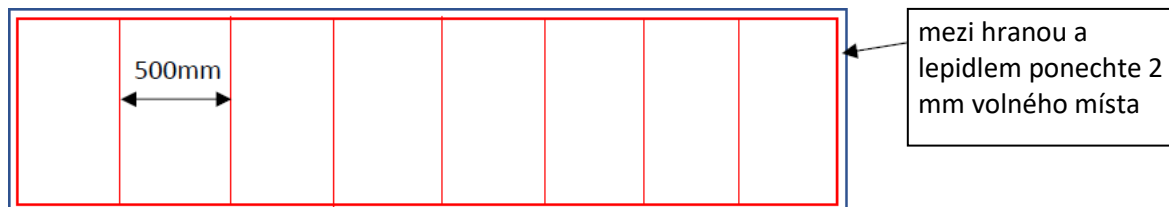

- Čáry montážního lepidla rozetřete zubovou stěrkou A2.
- Přitiskněte panel ke stěně.
- Vytlačte vzduch pomocí přitlačného válečku SPM:

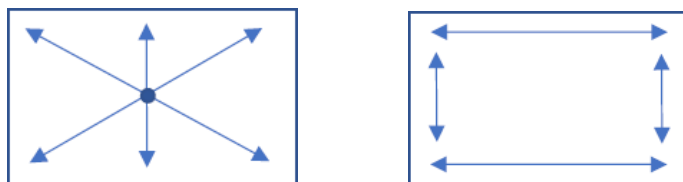

- Odstraňte přebytečné lepidlo.
- Spáru vyplňte silikonem.
- Panely vyčistěte.

- **Péče a údržba:**

- Panely lze čistit běžnými čisticími prostředky.
- Následující produkty se nesmí používat:
 - Toluén
 - Ethanol
 - Aceton
 - Ředidlo laku
 - Líh
 - Benzín k čištění
- Doporučuje se vyzkoušet na části panelu, zda jsou čisticí prostředek a výrobek kompatibilní.