

# [311<sub>v3</sub>] Creation 55 Looselay

CONDICIONES

SUBSTRATOS

ACCESORIOS


INSTALACIÓN

## CONDICIONES DE PUESTA


|   |   |  |
|---|---|--|
| UNIFORMIDAD DEL SUSTRATO  | Mantenido con adhesivo o suelto                                 | Adhesión total con un adhesivo.<br>Se permite la instalación suelta para superficies < 30 m <sup>2</sup> y longitud de la habitación < 7 lm. En pasillos, instalación obligatoria con Tackifier.   |
| SUBSTRATE EVENNESS  | Requisito de planitud: < 5 mm / 2 metros y regla < 1 mm / 20 cm | Sustrato plano, limpio, sano, seco y sólido  |
| STORAGE   | Al menos 24 horas antes de la instalación                       | Guarde el revestimiento del suelo en la habitación donde vaya a colocarlo  |
| LAYING TEMPERATURE  | + 15°C < T < + 25°C   | Idealmente 20°C  |
| LUZ SOLAR DIRECTA (ZONAS SOLEADAS, VENTANALES, CLARABOYAS, CÚPULAS, ETC.) | Temperatura del suelo < 60°C                                    | La colocación está permitida siempre que se regule la temperatura ambiente. Para evitar que la temperatura del suelo alcance valores excesivos (60 °C o más), la luz solar directa sobre el suelo debe ocultarse con cortinas, persianas u otra protección adecuada. De lo contrario, mantenga el revestimiento con un adhesivo adecuado (consulte la sección Instalación más adelante). |
| PRIMER USO  | Tráfico peatonal - 24 h<br>Instalación de mobiliario - 48 h     | El primer uso es inmediato en caso de instalación suelta o con Fix and Free 740. En caso de calefacción por suelo radiante, espere 7 días antes de volver a encender la calefacción.   |

## CONDICIONES DE USO


|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN | Rango de temperatura aceptable después de la instalación : 20°C | p. ej. + 10° a + 30°C   |
| CARGAS                     | < 30 kg/cm <sup>2</sup> y < 200 kg/soporte                      | No utilice tapones de goma. Utilice tapas planas (no cónicas) sin dibujo que sean adecuadas para el PVC. Utilice tapones en las patas de los muebles. |
| ESTÁTICAS                  | Ruedas compatibles con PVC según EN 12529                       | Recomendación: alfombrilla protectora debajo de las sillas con ruedas.  |

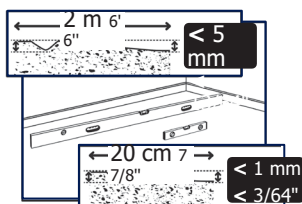



UNIFORMIDAD DEL SUSTRATO

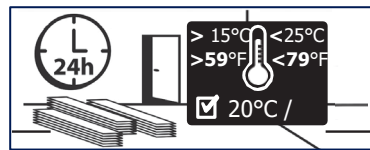


ALMACENAMIENTO

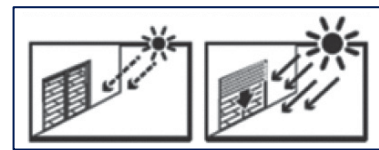

LUZ SOLAR DIRECTA

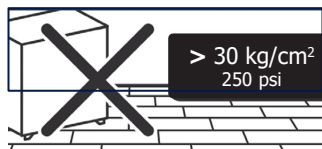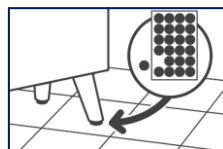

CARGAS ESTÁTICAS

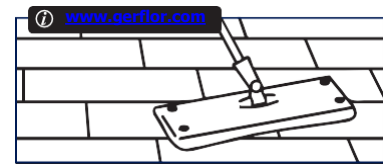

MANTENIMIENTO

IMPORTANTE : La información contenida en este documento es válida a partir del: 27/07/22 y está sujeta a cambios sin previo aviso. Dado que llevamos a cabo continuas mejoras técnicas, nuestros clientes deben comprobar con nosotros que este documento sigue vigente antes de iniciar cualquier trabajo.

**Gerflor**

# [311<sub>v3</sub>] Creation 55 Looselay

CONDICIONES

SUBSTRATOS



ACCESORIOS

INSTALACIÓN

## APOYO

## CONDICIONES

Para instalar este revestimiento de suelo
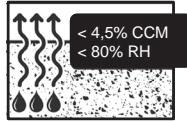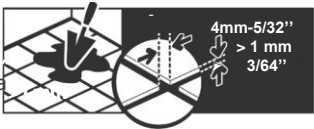
|  |   |   |
|--|---|---|
| Suelo de hormigón, hormigón pintado, compuesto de nivelación, solado a base de cemento, solado a base de anhidrita (sulfato de calcio) | ✓ | <p>Contenido de humedad conforme a las normas y reglamentaciones vigentes en el país de utilización, y siempre &lt; 4,5% (80% HR) para los sustratos a base de cemento y &lt; 0,5% para los sustratos a base de anhidrita (se aplica la reglamentación más estricta).- Preparar el sustrato si es necesario- Aplique un compuesto alisador para eliminar cualquier irregularidad</p>   |
| Baldosas de cerámica   | ✓ | <p>Si las juntas de las baldosas &lt;4 mm de ancho y &lt;1 mm de profundidad, y sin desniveles. De lo contrario, aplique una lechada o producto o compuesto nivelador. Si más del 10% de la superficie de la habitación está en mal estado, es necesaria una retirada completa seguida de una nueva preparación del sustrato. Para la colocación a granel &lt;30 m<sup>2</sup>, debe aplicarse un compuesto alisador en toda la superficie para eliminar cualquier irregularidad.</p>  |
| Pavimentos compactos de PVC / linóleo  | ✗ | Una vez examinado y reparado, dependiendo del estado del revestimiento del suelo. Si más del 10% está en mal estado, es necesaria la retirada completa seguida de la preparación de un nuevo sustrato.  |
| Pavimentos textiles (moqueta) / pavimentos de PVC con soporte textil / pavimentos de PVC con soporte de espuma / capas base            | ✓ | Prohibido   |
| Baldosas de amianto vinílico   | ✓ | Consulte la Guía técnica de Gerflor para el recubrimiento de suelos de amianto  |
| Resina   | ✓ | No debe haber defectos en la resina; de lo contrario, es necesaria la eliminación completa seguida de una nueva preparación del sustrato.   |
| Suelo técnico elevado  | ✗ | La desviación según la regla de los 2 m en cualquier punto de la superficie del suelo elevado no debe superar los 2 mm.   |
| Parquet encolado / suelo laminado / parquet flotante o paneles a base de madera  | ! | Prohibido (eliminación total)   |
| OSB  | ! | Aplique un compuesto nivelador reforzado con fibras tras el tratamiento de los desniveles y las juntas entre paneles.   |
| Parquet clavado sobre listones ventilados por debajo   | ✓ | Trate los posibles defectos del sustrato (desniveles, juntas abiertas entre tablones...) y, a continuación, aplique un compuesto de nivelación reforzado con fibras (directamente o sobre tablones de revestimiento).   |
| Suelos de paneles de madera sobre vigas o rastreles  | ✓ | Tratar los posibles defectos del soporte (desniveles, juntas abiertas entre paneles).   |
| Calefacción por suelo radiante reversible por agua   | ✓ | Permitido (sólo con fianza total). La calefacción debe apagarse 48 h antes de la instalación.   |
| Calefacción por suelo radiante con agua circulante, temperatura máxima 28°C  | ✓ | Permitido (sólo con fianza total). La calefacción debe apagarse 48 h antes de la instalación.   |
| Suelo radiante eléctrico   | ✓ | Permitido (sólo con fianza total). La calefacción debe apagarse 48 h antes de la instalación.   |

SOLS BÂTIMENT

La preparación del sustrato debe cumplir las normas vigentes en el país de utilización.

Para más información sobre las propiedades y usos del producto, consulte su ficha técnica: [www.gerflor.com](http://www.gerflor.com)

**Gerflor**



# [311<sub>v3</sub>] Creation 55 Looselay

CONDICIONES

SUBSTRATOS

**ACCESORIOS**

INSTALACIÓN

SOLS BÀTIMENT

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>HERRAMIENTAS</b> | Cuchillo multiusos - Cintamétrica - Canto recto metálico - Prensa alisadora manual - Rodillo alisador 50 kg<br>Cizalla de inglete 90° - referencia ROMUS: 93401 / JANSER: 237<br>530 000 Cizalla de inglete a 45° - referencia ROMUS: 93407  |
| <b>ADHESIVOS</b>    | Consulte la sección Instalación  |
| <b>ACABADOS</b>     | Zócalo de diseño Ref. 6086 / Zócalo de diseño MDF Ref. 5947 - Véanse las directrices de instalación [504A] y [504B]. Umbral multifuncional: tapajuntas de diseño Ref. 0647 (no apto para usos industriales). Cuartos húmedos (por ejemplo, cuartos de baño): Sellador de polímero MS o PU. |

IMPORTANTE : La información contenida en este documento es válida a partir del: 27/07/22 y está sujeta a cambios sin previo aviso. Dado que llevamos a cabo continuas mejoras técnicas, nuestros clientes deben comprobar con nosotros que este documento sigue vigente antes de iniciar cualquier trabajo.



# [311<sub>v3</sub>] Creation 55 Looselay

CONDICIONES

SUBSTRATOS

ACCESORIOS


INSTALACIÓN



El revestimiento del suelo debe examinarse antes de la instalación para detectar cualquier defecto visible. El pavimento debe pertenecer al mismo lote de producción. Si hay algún defecto visible, notifíquelo a GERFLOR y no comience la instalación sin su aprobación previa.

## APLICACIÓN DE ADHESIVO

- Mezcle las tablas/losetas de varias cajas diferentes de la misma serie.
- Marque los ejes de partida para la colocación de las tablas/losetas siguiendo la ilustración de al lado:
  - Centrar una fila de tablonos/baldosas en los ejes principales.
  - Compruebe que las tablas/baldosas cortadas en los bordes de la habitación serán mayores que media baldosa o un tercio de tabla.

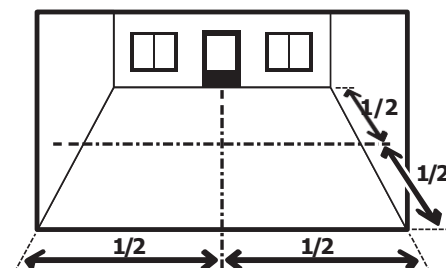

SOLS BÀTIMENT

### • Colocación con cinta adhesiva de doble cara

| FABRICANTE | PRIMER   | CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA |
|------------|--|------------------------------|
| GERFLOR    | GRIP A700 UNIVERSAL (BOSTIK)<br>P121 / F78 / SEAL CONCRETE (F BALL)<br>TEC 049 (HB FULLER)<br>ECO PRIM T (MAPEI) | FIX&FREE 740                 |

- Dependiendo de la porosidad del sustrato, puede ser necesario utilizar una imprimación.
- Desenrolle la cinta adhesiva de doble cara Fix & Free 740 en la dirección de colocación del nuevo revestimiento de suelo, evitando solapar las tiras adhesivas. En caso de solapamiento, corte el exceso con un cúter.
- Aplique Fix & Free sólo en una zona del suelo que pueda cubrirse en el mismo día.
- Alisar a mano o con una mopa ancha y flexible

### • Colocación con adhesivo

| FABRICANTE   | PRIMER                                   | TACKIFIER   |
|--------------|--|---|
| SIKA-CEGECOL | Consulte la ficha técnica del fabricante | CG 100 DPA  |
| BOSTIK       |  | FIX A760 TECH<br>SADER ADHESIF<br>FIX A570 MULTI TACK<br>DALFIX |
| HB FULLER    |  | TEC 542   |
| MAPEI        |  | ULTRABOND ECO FIX   |
| PAREXGROUP   |  | 930 LANKOCRYL FIX   |
| UZIN         |  | U2100   |

- Según el tipo y el estado del soporte, el fabricante del adhesivo puede recomendar el uso de una imprimación.
- Aplique el adhesivo con una espátula o un rodillo según las recomendaciones del fabricante. Consulte la ficha técnica.
- Para evitar cualquier adhesión permanente, es esencial dejar un tiempo de espera suficiente para el adhesivo. El tiempo de espera depende de la temperatura, el nivel de humedad, la porosidad del sustrato y la cantidad de adhesivo utilizado.

### • Encolado delante de la zona soleada

Para evitar que la temperatura del suelo alcance valores excesivos (60°C o más), la luz solar directa sobre el suelo debe ocultarse con cortinas, persianas u otra protección adecuada. En caso contrario, mantenga el revestimiento con un adhesivo adecuado, como poliuretano de dos componentes o adhesivo híbrido.

|  | BOSTIK       | CEGECOL                     | MAPEI        | UZIN  | F BOLA  |
|--|--------------|-----------------------------|--------------|---|---|
| PEGADO DELANTE DE UNA ZONA SOLEADA (VENTANALES...) | STIXP966 2K* | SOLUR*<br>CEGEHYBRIDE XTREM | ADESILEXG19* | KR430*<br>KE68<br>Monocomponente<br>pegamento híbrido | F 49<br>Pegamento híbrido de 2<br>componentes<br>(Presión<br>Adhesivo sensible) |

\*PU 2 componentes

IMPORTANTE : La información contenida en este documento es válida a partir del: 27/07/22 y está sujeta a cambios sin previo aviso. Dado que llevamos a cabo continuas mejoras técnicas, nuestros clientes deben comprobar con nosotros que este documento sigue vigente antes de iniciar cualquier trabajo.

**Gerflor**

# [311<sub>v3</sub>] Creation 55 Looselay

CONDICIONES

SUBSTRATOS


ACCESORIOS

INSTALACIÓN



## INSTALACIÓN DE BALDOSAS/PLANCHAS

### • Colocación de las baldosas

- Coloca la primera baldosa en el punto de intersección de los ejes.
- Instale las siguientes baldosas en configuración de escalera.
- Dirección de colocación de las baldosas: Colocación a 90°. Las líneas marcadas en el reverso de las baldosas ayudan a garantizar la dirección de colocación correcta.

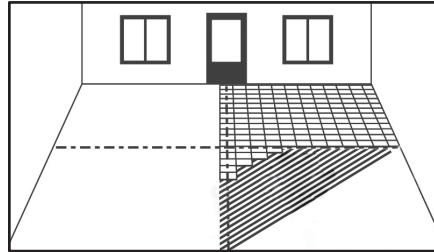


Colocación a 90

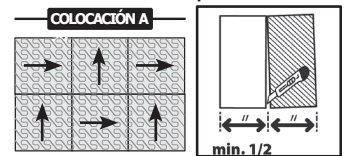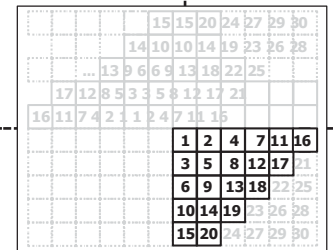

### • Colocación de las tablas

- Divida la superficie del suelo en dos partes con una directriz perpendicular a la puerta principal de la habitación.
- Coloque la primera tabla y luego continúe, siguiendo las directrices, desplazando 1/3 de tabla de una fila a la siguiente.
- Sentido de colocación de las tablas: el mismo sentido.

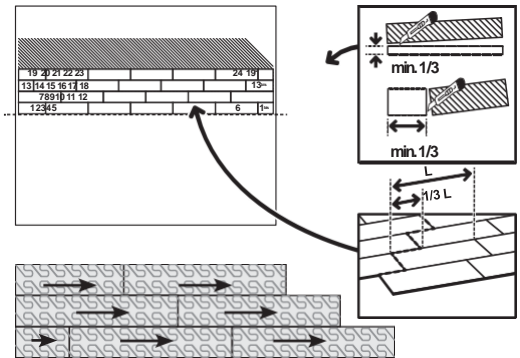

- Elimine las manchas de cola sobrantes con un paño húmedo mientras trabaja.

- Corte periférico mediante el método de solapamiento. Las tablas/losetas cortadas alrededor de los bordes de la habitación deben ser mayores que media loseta o un tercio de tabla.




### • Recorte de bordes :

- El revestimiento del suelo simplemente se corta alrededor de los bordes de la habitación; el espacio libre de los bordes puede cubrirse con zócalos.
- En las estancias expuestas al agua (baño, cocina...), se recomienda rellenar la holgura del borde con una masilla MS-Polímero o PU antes de la instalación del zócalo.

### • Alisado en dos pasos:

- Manualmente, utilizando un taco de alisado mientras se trabaja.
- Pasar un rodillo alisador por toda la superficie una vez finalizada la instalación.

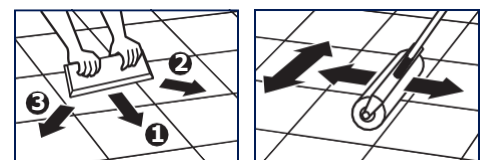

IMPORTANTE : La información contenida en este documento es válida a partir del: 27/07/22 y está sujeta a cambios sin previo aviso. Dado que llevamos a cabo continuas mejoras técnicas, nuestros clientes deben comprobar con nosotros que este documento sigue vigente antes de iniciar cualquier trabajo.

**Gerflor**