

[311v3] Creation55 Looselay

CONDIÇÕES

SUBSTATS

ACESSÓRIOS


INSTALAÇÃO

CONDIÇÕES DE POSTURA


UNIFORMIDADE DO SUBSTRATO	Mantida com adesivo ou solto	Aderência total com um único adesivo. A instalação solta é permitida para áreas < 30 m ² e comprimento da sala < 7 lm. Nos corredores, instalação obrigatória com Tackifier.
REGULARIDADE DO SUBSTRATO	Requisito de planicidade: < 5 mm / 2 metros e régua < 1 mm / 20 cm	Substrato plano, limpo, são, saudável, seco e sólido
ARMAZENAMENTO	Pelo menos 24 horas antes da instalação	Guardar o revestimento do pavimento na divisão onde vai ser colocado.
COLOCAÇÃO TEMPERATURA	+ 15°C < T < + 25°C	Idealmente 20°C
LUZ SOLAR DIRECTA (ZONAS ENSOLARADAS, VANTANALES, CLARABOYAS, CÚPULAS, ETC.)	Temperatura do solo < 60°C	A colocação é permitida desde que a temperatura ambiente seja regulada. Para evitar que a temperatura do pavimento atinja valores excessivos (60 °C ou mais), a luz solar direta sobre o pavimento deve ser ocultada por cortinas, persianas ou outra proteção adequada. Caso contrário, manter o revestimento do pavimento com um adesivo adequado (ver secção Instalação abaixo).
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO Circulação	pedonal - 24 h Instalação de mobiliário - 48 h	A primeira utilização é imediata em caso de instalação solta ou com o Fix and Free 740. Em caso de aquecimento por piso radiante, aguardar 7 dias antes de voltar a ligar o aquecimento.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO


TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	Gama de temperaturas aceitáveis após a instalação : 20°C	por exemplo, + 10° a + 30°C
CARGAS	<30 kg/cm ² e <200 kg/suporte	Não utilizar rolas de borracha. Utilizar tampas planas (não cónicas) sem padrão que sejam adequadas para PVC. Utilizar tampões nas pernas dos móveis.
ESTATÍSTICAS	Rodas compatíveis com PVC de acordo com a norma EN 12529	Recomendação: tapetes de proteção sob as cadeiras de rodas.

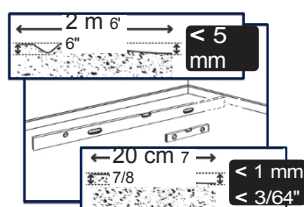


UNIFORMIDADE DO SUBSTRATO

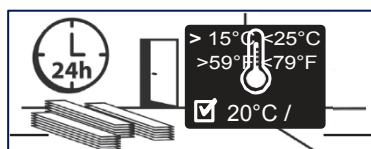



ARMAZENAMENTO

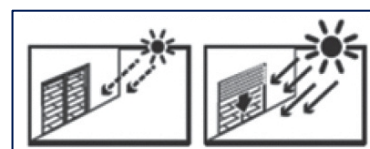

LUZ SOLAR DIRECTA

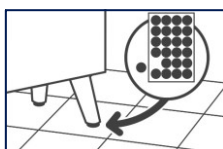

CARGAS ESTÁTICAS

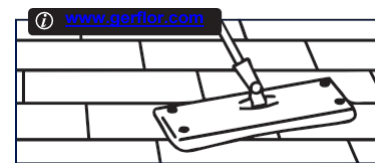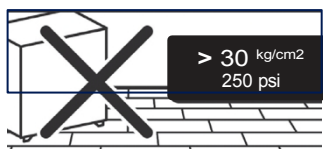

MANUTENÇÃO

IMPORTANTE: As informações contidas neste documento são válidas a partir de: 27/07/22 e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Como estamos constantemente a fazer melhorias técnicas, os nossos clientes devem verificar connosco se este documento ainda é válido antes de iniciar qualquer trabalho.

Gerflor

[311v3] Creation55 Looselay

CONDIÇÕES

SUBSTATS



ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

APOIO

CONDIÇÕES

Para instalar este revestimento de pavimento

Pavimento de betão, betão pintado, composto de nivelamento, betonilha à base de cimento, betonilha à base de anidrite (sulfato de cálcio)	✓	<p>Teor de humidade de acordo com as normas regulamentos vigor no país de utilização, e sempre 4,5% (80% RH) para substratos à base de cimento e < 0,5% RH para substratos à base de cimento e < 0,5% RH para substratos à base de cimento e < 0,5% RH para substratos à base de cimento.</p> <p>para substratos à base de anidrite (aplicam-se regulamentos mais rigorosos) - Preparar o substrato, se necessário - Aplicar um composto de alisamento para eliminar quaisquer irregularidades</p> 
Azulejos de cerâmica	✓	<p>Se as juntas dos ladrilhos tiverem uma largura <4 mm e < 1 mm de profundidade, e sem irregularidades. Caso contrário, aplicar uma produto ou composto de nivelamento. Se mais de 10% da superfície do compartimento estiver em mau estado, é necessária uma remoção completa seguida de uma nova preparação do substrato.</p> <p>Para um assentamento em massa <30 m², deve ser aplicado um composto de alisamento em toda a superfície para eliminar quaisquer irregularidades.</p> 
Revestimentos compactos de PVC / linóleo para pavimentos	✗	Uma vez examinado e reparado, dependendo do estado do revestimento do pavimento. Se mais de 10% estiver em mau estado, é necessária uma remoção completa seguida da preparação de um novo substrato.
Pavimentos têxteis (alcatifa) / Revestimentos de pavimentos em PVC com suporte têxtil / Pavimentos em PVC com suporte de espuma / subpavimentos	✓	Proibido
Ladrilhos de amianto vinílico	✓	Consultar o Guia Técnico Gerflor para Revestimentos de Chão com Amianto
Resina	✓	Não deve haver defeitos na resina, caso contrário é necessário proceder à remoção completa seguida de uma nova preparação do substrato.
Piso de acesso elevado	✗	O desvio de acordo com a regra dos 2 m em qualquer ponto da superfície elevada do pavimento não deve exceder 2 mm.
Parquet colado / pavimento laminado / parquet flutuante ou painéis à base de madeira	!	Não autorizado (supressão total)
OSB	!	Aplicar um composto de nivelamento reforçado com fibras após o tratamento dos desníveis e das juntas entre painéis.
Parquet pregado em tiras ventiladas por baixo	✓	Tratar eventuais defeitos do substrato (desníveis, juntas abertas entre o substrato, etc.) e, em seguida, aplicar um composto de nivelamento reforçado com fibras (diretamente ou por cima das tábuas de revestimento).
Pavimento de painéis de madeira sobre vigas ou ripas	✓	Tratar os defeitos do suporte (irregularidades, juntas abertas entre painéis).
Aquecimento por piso radiante a água reversível	✓	Permitido (apenas com depósito integral). O aquecimento deve ser desligado 48 horas antes da instalação.
Aquecimento por piso radiante com circulação de água, temperatura máxima 28°C	✓	Permitido (apenas com depósito integral). O aquecimento deve ser desligado 48 horas antes da instalação.
Aquecimento elétrico por piso radiante	✓	Permitido (apenas com depósito integral). O aquecimento deve ser desligado 48 horas antes da instalação.

SOLS BÂTIMENT

A preparação do suporte deve respeitar as normas em vigor no país de utilização.

Para mais informações sobre as propriedades e utilizações do produto, consultar a ficha técnica do produto: www.gerflor.com

IMPORTANTE: As informações contidas neste documento são válidas a partir de: 27/07/22 e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Como estamos constantemente a fazer melhorias técnicas, os nossos clientes devem verificar connosco se este documento ainda é válido antes de iniciar qualquer trabalho.

Gerflor

[311v3] Creation 55 Looselay

CONDIÇÕES

SUBSTATS

ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

FERRAMENTAS	Faca multiusos - Fita métrica - Régua metálica - Prensa de alisamento manual - Rolo de alisamento 50 kg Fresa de esquadria de 90° - Referência ROMUS: 93401 / JANSER: 237 530 000 Fresa de esquadria de 45° - Referência ROMUS: 93407
ADHESIVES	Ver secção Instalação
ACABAMENTOS	Rodapé de design Ref. 6086 / Rodapé de design MDFRef. 5947 - Ver instruções de instalação [504A] e [504B]. Soleira multifunções: Flashes de design Ref. 0647 (não adequado para uso industrial). Salas húmidas (por exemplo, casas de banho): vedante de polímero MSo PU.

[311_{v3}] Creation55 Looselay

CONDIÇÕES

SUBSTATS

ACESSÓRIOS


INSTALAÇÃO



O revestimento do pavimento deve ser examinado antes da instalação para detetar quaisquer defeitos visíveis. Os pavimentos devem ser do mesmo lote de produção. Se existirem defeitos visíveis, notificar a GERFLOR e não iniciar a instalação sem a sua aprovação prévia.

APLICAÇÃO DE ADESIVOS

- Misturar placas/tiles de várias caixas diferentes da mesma série.
- Marcar os eixos de partida para a colocação das tábuas/tábuas de acordo com a ilustração ao lado:
 - Centrar uma fila de tábuas/tábuas nos eixos principais.
 - Verificar se as tábuas/azulejos cortados nas extremidades da divisão são maiores do que meio azulejo ou um terço de uma tábua.

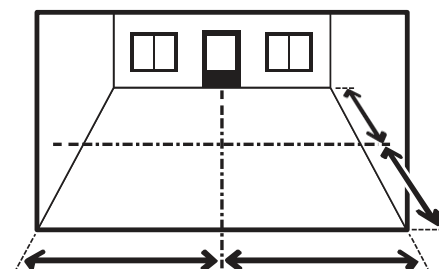

SOLS BÂTIMENT

Fita adesiva de dupla face

FABRICANTE	PRIMEIRO	FITA ADESIVA DE DUPLA FACE
GERFLOR	GRIP A700 UNIVERSAL (BOSTIK) P121 / F78 / SEAL CONCRETE (F BALL) TEC 049 (HB FULLER) ECO PRIM T (MAPEI)	FIX&FREE 740

- Dependendo da porosidade do substrato, pode ser necessário utilizar um primário.
- Desenrolar a fita adesiva de dupla face Fix & Free 740 no sentido da colocação do novo revestimento do pavimento, evitando a sobreposição das tiras adesivas. Em caso de sobreposição, cortar o excesso com um cortador.
- Aplicar o Fix & Free apenas numa área do pavimento que possa ser coberta no mesmo dia.
- Alisar à mão ou com uma esfregona larga e flexível.

Colagem de adesivos

FABRICANTE	PRIMEIRO	TACKIFIER
SIKA-CEGECOL	Ver ficha de dados do fabricante	CG 100 DPA
BOSTIK		FIX A760 TECH SADER ADHESIF FIX A570 MULTI TACK DALFIX
HB FULLER		TEC 542
MAPEI		ULTRABOND ECO FIX
PAREXGROUP		930 LANKOCRYL FIX
UZIN		U2100

- Dependendo do tipo e do estado do substrato, o fabricante da cola pode recomendar a utilização de um primário.
- Aplicar o adesivo com uma espátula ou rolo de acordo com as recomendações do fabricante. Consultar a ficha técnica.
- Para evitar uma adesão permanente, é essencial prever um tempo de espera suficiente para a cola. O tempo de espera depende da temperatura, do nível de humidade, da porosidade do substrato e da quantidade de cola utilizada.

Colagem na frente da zona de sol

Para evitar que a temperatura do pavimento atinja valores excessivos (60°C ou mais), a luz solar direta sobre o pavimento deve ser ocultada por cortinas, persianas ou outra proteção adequada. Caso contrário, mantenha o revestimento do pavimento com um adesivo adequado, como o poliuretano de dois componentes ou um adesivo híbrido.

	BOSTIK	CEGECOL	MAPEI	UZIN	BOLA F
EM FRENTE A UMA ZONA SOLARENÇA (JANELAS SALIENTES...)	STIXP956 2K* STIXP956 2K* STIXP956 2K* STIXP956 2K	SOLUR* CEGEHYBRIDEXTREM	ADESILEXG19* ADESILEXG19* ADESILEXG19* ADESILEXG19* ADESILEXG19	KR430* KE68 Monocomponente cola híbrida	F 49 Cola híbrida de 2 componentes (Pressão Adesivo sensível)

* PU 2 componentes


IMPORTANTE: As informações contidas neste documento são válidas a partir de 27/07/22 e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Como estamos constantemente a fazer melhorias técnicas, os nossos clientes devem verificar connosco se este documento ainda é válido antes de iniciar qualquer trabalho.

Gerflor


INSTALAÇÃO DE LADRILHOS/PLACAS

• Colocação dos azulejos

- Colocar a primeira peça na intersecção dos eixos.
- Instale os seguintes mosaicos na configuração de escada.
- Direção de colocação dos ladrilhos: Colocação a 90°. As linhas marcadas na parte de trás dos ladrilhos ajudam a garantir a direção de colocação correcta.

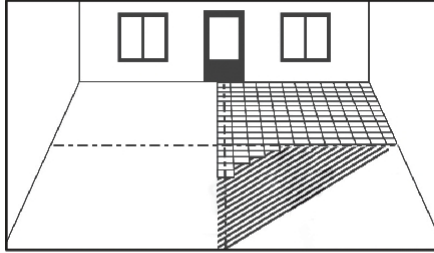


Colocação a 90

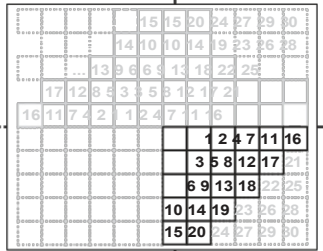

• Colocação dos quadros

- Dividir a superfície do pavimento em duas partes com uma linha de orientação perpendicular à porta principal da divisão.
- Coloque a primeira tábuia e depois continue, seguindo as directrizes, movendo 1/3 da tábuia de uma fila para a seguinte.
- Direção de colocação das tábuas: a mesma direção.

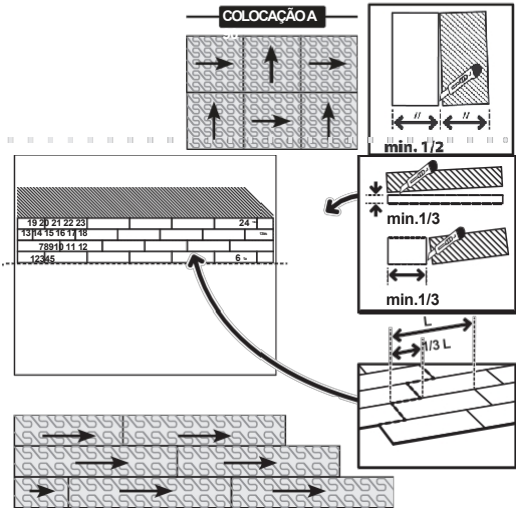

- Remova o excesso de manchas de cola com um pano húmido enquanto trabalha.

- Corte periférico pelo método da sobreposição. As tábuas/azulejos cortados à volta dos cantos da divisão devem ser maiores do que meio azulejo ou um terço de uma tábuia.



• Corte de arestas :

- O revestimento do chão é simplesmente cortado à volta dos cantos da sala; o espaço livre nos cantos pode ser coberto com rodapés.
- Nas divisões expostas à água (casa de banho, cozinha...), recomenda-se o preenchimento do espaço entre os bordos com massa MS-Polymer ou PU antes de instalar o rodapé.

• Alisamento em duas etapas:

- Manualmente, utilizando um bloco de alisamento durante o trabalho.
- Após a instalação, passar um rolo de alisamento em toda a superfície.

