

# [311A<sub>v3</sub>] Creation 55 Looselay Acoustic

CONDIÇÕES

SUBSTATS

ACESSÓRIOS


INSTALAÇÃO

## CONDIÇÕES DE POSTURA


TYPE OF INSTALLATION	Adesivo ou libertação	Aderência total com um único adesivo. A instalação solta é permitida para áreas < 30 m <sup>2</sup> e comprimento da sala < 7 lm. Nos corredores, a instalação com cola é obrigatória.
SUBSTRATE EVENNESS	Requisito de planicidade: < 5 mm / 2 régua de metro e < 1 mm / 20 Régua em cm	Substrato plano, limpo, são, saudável, seco e sólido
STORAGE	Pelo menos 24 horas antes da instalação	Guardar o revestimento do pavimento na divisão onde vai ser colocado.
LAYING TEMPERATURAATURE	+ 15°C < T < + 25°C	Idealmente 20°C
LUZ SOLAR DIRECTA (ZONAS ENSOLARADAS, JANELAS, CLARABÓIAS, CUPS, ETC.)	Temperature < 60°C	A colocação é permitida desde que a temperatura ambiente seja regulada. Para evitar que a temperatura do pavimento atinja valores excessivos (60 °C ou mais), a luz solar direta sobre o pavimento deve ser ocultada por cortinas, persianas ou outra proteção adequada. Caso contrário, mantenha o revestimento do pavimento com um adesivo adequado (ver secção Instalação abaixo).
FIRST USE	Tráfego pedonal - 24 h Instalação de mobiliário - 48 h	A primeira utilização é imediata em caso de instalação solta. No caso de aquecimento por piso radiante, aguardar 7 dias antes de voltar a ligar o aquecimento.

## CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO


TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	Gama de temperaturas aceitáveis após a instalação: 20°C	por exemplo, + 10° a + 30°C
CARGAS ESTÁTICAS	<30 kg/cm <sup>2</sup> e <200 kg/suporte	Não utilizar rolas de borracha. Utilizar tampas planas (não cónicas) sem padrão que sejam adequadas para PVC. Utilizar tampões nas pernas dos móveis.
CADEIRAS DE RODAS	Rodas compatíveis com PVC, em conformidade com a norma EN 12529	Recomendação: tapetes de proteção sob as cadeiras de rodas.

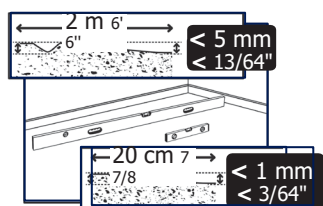


UNIFORMIDADE DO SUBSTRATO

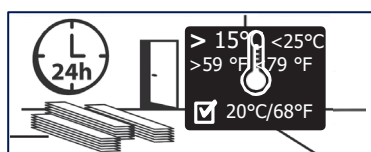



ARMAZENAMENTO

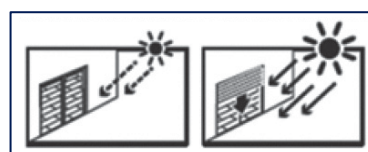

LUZ SOLAR DIRECTA

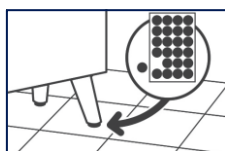

CARGAS ESTÁTICAS

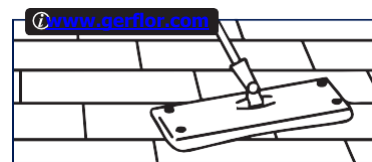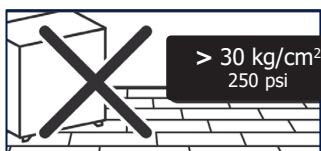

MANUTENÇÃO

IMPORTANTE: As informações contidas neste documento são válidas a partir de: 28/07/22 e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Como estamos constantemente a fazer melhorias técnicas, os nossos clientes devem verificar connosco se este documento ainda é válido antes de iniciar qualquer trabalho.



# [311A<sub>v3</sub>] Creation 55 Looselay Acoustic

CONDIÇÕES

SUBSTATS

ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

APOIO

CONDIÇÕES

Para instalar este revestimento de pavimento

Pavimento de betão, betão pintado, composto de nivelamento, betonilha à base de cimento, betonilha à base de anidrite (sulfato de cálcio)	✓	<p>Teor de humidade de acordo com as normas e regulamentos relevantes do país de utilização, e sempre &lt; 4,5% (80%RH) para um substrato à base de cimento e &lt; 0,5% para um substrato à base de anidrite. substrato (aplicam-se regulamentos mais rigorosos).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preparar o substrato, se necessário</li> <li>- Aplicar um composto de alisamento para remover quaisquer irregularidades.</li> </ul>	
Azulejos de cerâmica	✓	<p>Se as juntas dos ladrilhos tiverem uma largura &lt; 4 mm e uma profundidade &lt; 1 mm, e sem irregularidades. Caso contrário, aplicar um betume produto ou composto de nivelamento. Se mais de 10% da superfície do compartimento estiver em mau estado, é necessária uma remoção completa seguida de uma nova preparação do substrato. Em caso de assentamento em massa &lt;30 m<sup>2</sup>, deve ser aplicado um composto de alisamento em toda a superfície para eliminar quaisquer irregularidades.</p>	
Revestimentos compactos de PVC / linóleo para pavimentos	✓	Uma vez examinado e reparado, dependendo do estado do revestimento do pavimento. Se mais de 10% estiver em mau estado, é necessária uma remoção completa seguida da preparação de um novo substrato.	
Pavimentos têxteis (alcatifa) / revestimentos de pavimentos em PVC com suporte têxtil / pavimentos em PVC com suporte de espuma / subpavimentos	✗	Proibido	
Ladrilhos de amianto vinílico	✓	Consultar o Guia Técnico da Gerflor para Revestimentos de Chão com Amianto	
Resina	✓	Não deve haver defeitos na resina, caso contrário é necessário proceder à remoção completa seguida de uma nova preparação do substrato.	
Piso de acesso elevado	✓	O desvio de acordo com a regra dos 2 m em qualquer ponto da superfície elevada do pavimento não deve exceder 2 mm.	
Parquet colado / pavimento laminado / parquet flutuante ou painéis à base de madeira	✗	Não autorizado (supressão total)	
OSB	!	Aplicar um composto de nivelamento reforçado com fibras após o tratamento dos desníveis e das juntas entre painéis.	
Parquet pregado em tiras ventiladas por baixo	!	Tratar eventuais defeitos do substrato (desníveis, juntas abertas entre o substrato, etc.) ... e, em seguida, aplicar um composto de nivelamento reforçado com fibras (diretamente ou por cima das tábuas de revestimento).	
Pavimento de painéis de madeira sobre vigas ou ripas	✓	Tratar os defeitos do suporte (irregularidades, juntas abertas entre painéis).	
Aquecimento por piso radiante a água reversível	✓	Permitido (apenas com depósito integral). O aquecimento deve ser desligado 48 horas antes da instalação.	
Aquecimento por piso radiante com circulação de água, temperatura máxima 28°C	✓	Permitido (apenas com depósito integral). O aquecimento deve ser desligado 48 horas antes da instalação.	
Aquecimento elétrico por piso radiante	✓	Permitido (apenas com depósito integral). O aquecimento deve ser desligado 48 horas antes da instalação.	

SOLS BÂTIMENT

A preparação do suporte deve respeitar as normas em vigor no país de utilização.

Para mais informações sobre as propriedades e utilizações do produto, consultar a ficha técnica

do produto: [www.gerflor.com](http://www.gerflor.com)

**Gerflor**

IMPORTANTE: As informações contidas neste documento são válidas a partir de: 28/07/22 e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Como estamos constantemente a fazer melhorias técnicas, os nossos clientes devem verificar connosco se este documento ainda é válido antes de iniciar qualquer trabalho.

# [311Av3] Creation 55 Looselay Acoustic

CONDIÇÕES

SUBSTATS

ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

SOLS BÂTIMENT

FERRAMENTAS	Faca multiusos - Fita métrica - Régua metálica - Prensa de alisamento manual - Rolo de alisamento 50 kg Fresa de esquadria de 90° - Referência ROMUS: 93401 / JANSER: 237 530 000 Fresa de esquadria de 45° - Referência ROMUS: 93407
ADHESIVES	Ver secção Instalação
ACABAMENTOS	Rodapé de design Ref. 6086 / Rodapé de design MDF Ref. 5947 - Ver instruções de instalação [504A] e [504B]. Soleira multifunções: rufo de design Ref. 0647 (não adequado para uso industrial). Salas húmidas (por exemplo, casas de banho): selante de polímero MS ou PU.

# [311Av3] Creation 55 Looselay Acoustic

CONDIÇÕES

SUBSTATS

ACESSÓRIOS


INSTALAÇÃO



O revestimento do pavimento deve ser examinado antes da instalação para detetar quaisquer defeitos visíveis. Os pavimentos devem ser do mesmo lote de produção. Se existirem defeitos visíveis, informe a GERFLOR e não inicie a instalação sem a sua aprovação prévia.

## APLICAÇÃO DE ADESIVOS

- Misturar placas/tiles de várias caixas diferentes da mesma série.
- Marque os eixos de partida para a colocação das tábuas/tábuas de acordo com a ilustração ao lado:
  - Centrar uma fila de tábuas/tábuas nos eixos principais.
  - Verificar se as tábuas/azulejos cortados nas extremidades da divisão são maiores do que meio azulejo ou um terço de uma tábua.

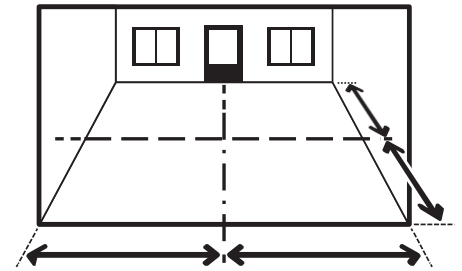

SOLS BÂTIMENT

### • Colagem de adesivos

HB FULLER	BOSTIK	UZIN
TEC 542	FX A760 TECH FX A770 MULTI TECH SADER ADHESIF DALFIX	U2100

- Dependendo do tipo e do estado do substrato, o fabricante da cola pode recomendar a utilização de um primário.
- Aplicar o adesivo com uma espátula ou rolo de acordo com as recomendações do fabricante. Consultar a ficha técnica.
- Para evitar qualquer aderência permanente, é essencial prever um tempo de espera suficiente para a cola. O tempo de espera depende da temperatura, do nível de humidade, da porosidade do substrato e da quantidade de cola utilizada.

### • Colagem na frente da zona de sol

Para evitar que a temperatura do pavimento atinja valores excessivos (60°C ou mais), a luz solar direta sobre o pavimento deve ser ocultada por cortinas, persianas ou outra proteção adequada. Caso contrário, mantenha o revestimento do pavimento com um adesivo adequado, como o poliuretano de dois componentes ou um adesivo híbrido.

	MAPEI	UZIN	FBALL
<b>VIRADO PARA UMA ZONA SOLARENGA (JANELAS SALIENTES)</b>	ADESILEX G 19 Adesivo de poliuretano (PU) de dois componentes	KE 68 cola híbrida de um componente	F 49 Adesivo híbrido de 2 componentes (adesivo sensível à pressão)

# [311Av3] Creation 55LooselayAcoustic

CONDIÇÕES

SUBSTATS


ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO


## INSTALAÇÃO DE LADRILHOS/PLACAS

### • Colocação dos azulejos


- Colocar a primeira peça na intersecção dos eixos.
- Instale os seguintes mosaicos na configuração de escada.
- Direção de colocação dos ladrilhos: Colocação a 90°. As linhas marcadas na parte de trás dos ladrilhos ajudam a garantir a direção de colocação correcta.

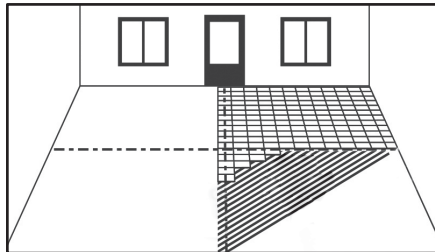

Colocação a 90

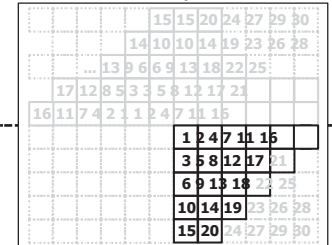


COLOCAÇÃO

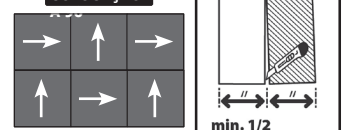

### • Colocação dos quadros

- Dividir a superfície do pavimento em duas partes com uma linha de orientação perpendicular à porta principal da divisão.
- Coloque a primeira tábua e depois continue, seguindo as directrizes, movendo 1/3 da tábua de uma fila para a seguinte.
- Direção de colocação das placas: a mesma direção.

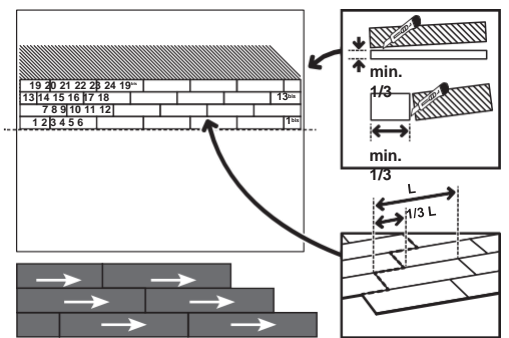

- Remova o excesso de manchas de cola com um pano húmido enquanto trabalha.

- Corte periférico pelo método da sobreposição. As tábuas/azulejos cortados à volta dos cantos da divisão devem ser maiores do que meio azulejo ou um terço de uma tábua.




- Corte de arestas :

- O revestimento do chão é simplesmente cortado à volta dos cantos da sala; o espaço livre nos cantos pode ser coberto com rodapés.
- Nas divisões expostas à água (casa de banho, cozinha...), recomenda-se o preenchimento do espaço entre os bordos com massa MS-Polymer ou PU antes de instalar o rodapé.

- Alisamento em duas etapas:

- Manualmente, utilizando um bloco de alisamento durante o trabalho.
- Após a instalação, passar um rolo de alisamento em toda a superfície.

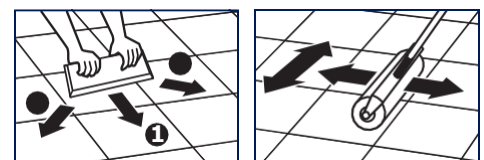

IMPORTANTE: As informações contidas neste documento são válidas a partir de: 28/07/22 e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Como estamos constantemente a fazer melhorias técnicas, os nossos clientes devem verificar connosco se este documento ainda é válido antes de iniciar qualquer trabalho.

**Gerflor**