

1

2

3

4

5

DOMÍNIO DE
APLICAÇÃO

SUBSTRATOS

INSTALAÇÃO

PRIMEIRA
UTILIZAÇÃO

MANUTENÇÃO/
GARANTIA

IMPORTANTE

Este revestimento de pavimento é reservado à utilização residencial e não pode ser utilizado nos seguintes casos: estufas ou varandas, zonas onde as temperaturas podem descer abaixo dos 15°C, aquecimento reversível do pavimento ou com temperaturas superiores a 28°C, pavimentos rachados, humidade ascendente do pavimento e placas OSB.

Em caso de calor excessivo, é aconselhável tapar a janela ou a claraboia para evitar a expansão do produto.

Não é recomendada a utilização de um revestimento de base.

Para qualquer informação técnica adicional, consultar um especialista.

IMPORTANTE: As informações contidas neste documento são válidas a partir de 2022, 11 de janeiro, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Estamos continuamente a fazer melhorias técnicas nos nossos produtos; antes de iniciar qualquer trabalho, os nossos clientes devem verificar connosco se este documento ainda está em vigor.

TELHAS DE VINIL PRIME DESIGN

1

2

3

4

5


DOMÍNIO DE
APLICAÇÃO

SUBSTRATOS

INSTALAÇÃO

PRIMEIRA
UTILIZAÇÃOMANUTENÇÃO/
GARANTIA


1. GERAL

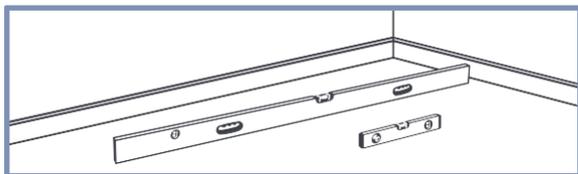


O pavimento deve ser colocado sobre um substrato plano, limpo, sólido, seco e sólido.



O substrato deve estar seco e não deve apresentar qualquer risco de humidade ascendente. Se necessário, efetuar um teste de controlo.

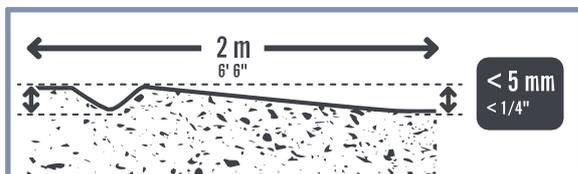

A regularidade deve ser $< 5 \text{ mm}$ sob uma régua de 2 metros.

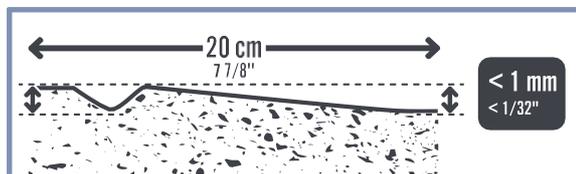

O substrato não deve apresentar zonas irregulares $> 1 \text{ mm}$ por cada 20 cm.

2. RECOMENDAÇÕES POR TIPO DE SUBSTRATO

Substrato

Condições

| | | |
|---|---|--|
| Azulejos de cerâmica | ✓ | Colar os azulejos não fixados. Limpar. Aplicar um composto de nivelamento. Lixar e aplicar um primário. |
| Alcatifa/Pavimento laminado | ✗ | Remova o revestimento do chão e, se o chão tiver muitas irregularidades, aplique um composto de remendo. |
| Pavimento OSB | ✗ | Fixe firmemente o contraplacado sobre o OSB existente. |
| Camada inferior | ✗ | Retirar o revestimento de base. Se o pavimento tiver demasiadas irregularidades, aplique um composto de remendo. |
| Aquecimento por piso radiante com circulação de água quente | ✓ | 28°C Máx. |
| Aquecimento por piso radiante reversível | ✗ | - |
| Pavimento vinílico compacto/pavimento insonorizado/parquet laminado | ✗ | Remover o revestimento do pavimento e qualquer camada inferior. Se necessário, aplicar um composto de nivelamento. |
| Pavimento de betão, betão pintado, betão de nivelamento, betonilha de cimento líquido | ✓ | Se o teor de humidade for inferior a 4 %, sem fissuras. Se o pavimento tiver demasiadas irregularidades, aplique um composto de remendo. |
| Betonilha à base de anidrite | ✓ | Se o teor de humidade for inferior a 0,5%. Remover a sujidade da superfície e aplicar um primário para betonilha de anidrite. |
| Pavimentos em régua de madeira e painéis de madeira | ✓ | Pavimento em régua de madeira colada: remover. Pavimento em vigas: fixar firmemente o contraplacado sobre os painéis existentes. |

TELHAS DE VINIL DESIGN PRIME

1

2

3

4

5

DOMÍNIO DE
APLICAÇÃO

SUBSTRATOS

INSTALAÇÃO

PRIMEIRA
UTILIZAÇÃO

MANUTENÇÃO
/GARANTIA

1. ANTES DA COLOCAÇÃO

Todos os revestimentos de pavimentos devem ser examinados antes da instalação para detetar quaisquer defeitos visíveis.

Para garantir a uniformidade da cor, o revestimento do pavimento colocado numa divisão deve pertencer ao mesmo lote de fabrico, indicado na embalagem.

A temperatura ambiente durante a instalação deve situar-se entre 15°C e 26°C.

Os ladrilhos devem ser desembalados, com o desenho virado para cima, na divisão 24 horas antes da instalação. Limpar a superfície antes do assentamento.




2. FERRAMENTAS



Faca
utilitária



Fita
métrica



Régua
metálica



Luvas
resistentes
aos cortes

TELHAS DE VINIL DESIGN PRIME

1

2

3

4

5

DOMÍNIO DE
APLICAÇÃO


SUBSTRATOS

INSTALAÇÃO

PRIMEIRA
UTILIZAÇÃO

MANUTENÇÃO
/GARANTIA

3. TRAÇAR AS DIRECTRIZES

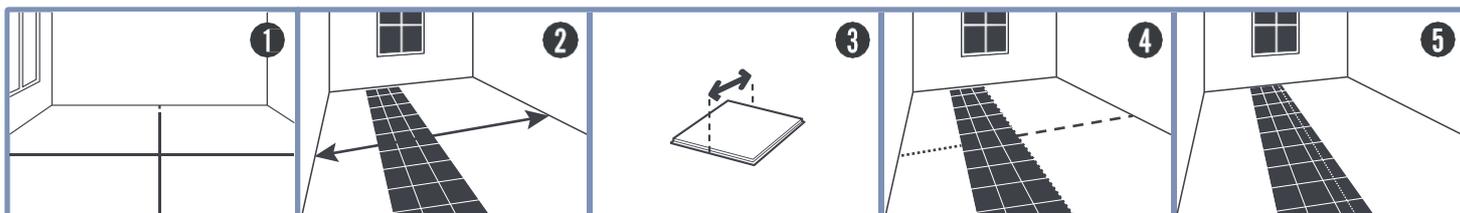

1 Divida a sala em 4 partes, desenhando 2 rectas perpendiculares que se intersectam no centro da sala.


2 Meça o lado da divisão perpendicular à instalação.

3 Divida esta medida pela largura do azulejo. Arredondar para o número inteiro seguinte.

4 Se o número for par, iniciar a instalação comone tile at either side of the centre line

5 Se o número for ímpar, iniciar a instalação comone tile straddling the centre line .

4. APLICAÇÃO DO PRIMÁRIO

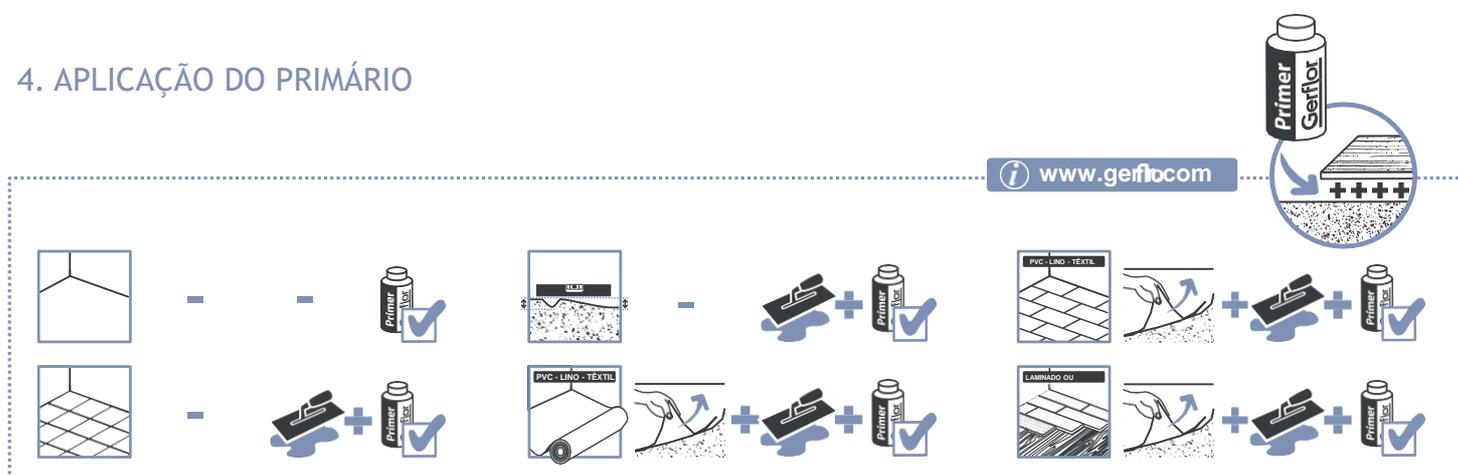

TELHAS DE VINIL DESIGN PRIME

1

2

3

4

5

DOMÍNIO DE APLICAÇÃO

SUBSTRATOS

INSTALAÇÃO

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO


MANUTENÇÃO / GARANTIA

5. INSTALAÇÃO

- Colocar os azulejos numa superfície limpa.

Formato quadrado


- Começar contra um dos ângulos rectos formados pelo intersecção das duas linhas no centro da sala.
- Verificar a regularidade das juntas dos ladrilhos.

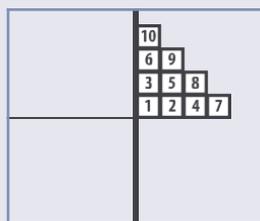

Os ladrilhos quadrados também podem ser colocados com juntas escalonadas.

- Retirar o papel de proteção.
- Pressionar firmemente o azulejo do centro para fora.

Deve ser deixada uma folga máxima de 1 a 2 mm em torno da borda da sala e em torno de objectos fixos.

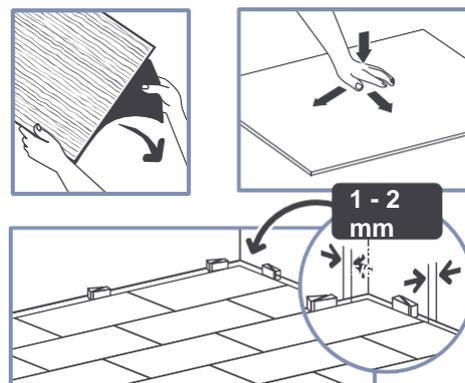

TELHAS DE VINIL DESIGN PRIME

1

DOMÍNIO DE APLICAÇÃO

2

SUBSTRATOS

3

INSTALAÇÃO

4

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

5






MANUTENÇÃO/
GARANTIA

6. CORTE

Uniformizar os cortes nos bordos. Os cortes são efectuados com uma faca de cozinha:

- Com uma lâmina reta, faça um ou mais cortes ao longo da superfície do azulejo.
- Dobrar o azulejo para o encaixar.

Quando instalado em casas de banho e sanitários, recomendamos a utilização de um mastique de polímero PU ou MS à volta do perímetro da divisão, dos acessórios e dos tubos.

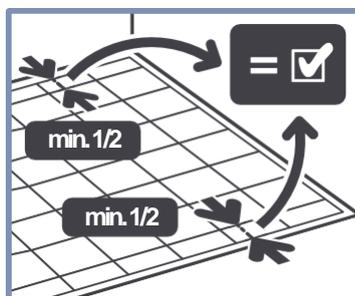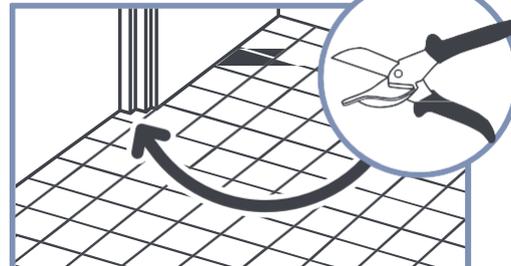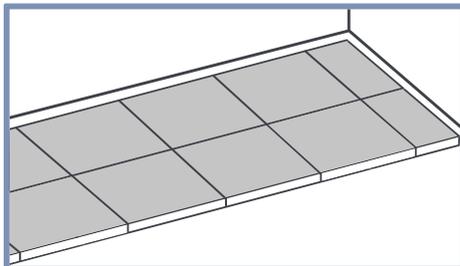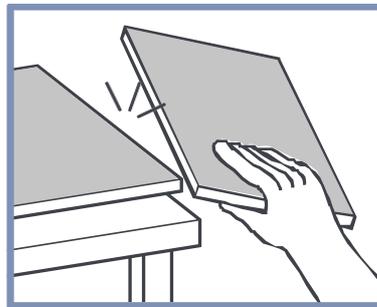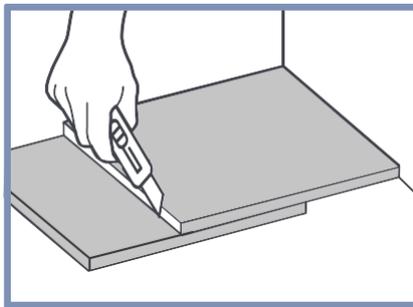

SUGESTÃO: Para cortar à volta das bases dos caixilhos das portas e em áreas de difícil acesso, utilize uma tesoura com pinças.

TELHAS DE VINIL DESIGN PRIME

1

DOMÍNIO DE APLICAÇÃO

2

SUBSTRATOS

3

INSTALAÇÃO

4

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO




5

MANUTENÇÃO/
GARANTIA

O pavimento pode ser utilizado **imediatamente** após a colocação.

Precauções de utilização: Colocar almofadas de plástico ou de feltro por baixo das pernas dos móveis ou de objectos pesados. Proteger os ladrilhos de fontes de calor e de eventuais rajadas de calor. Não utilizar tampas de borracha nas extremidades dos móveis (mesas, cadeiras, sofás, etc.), nem tapetes de borracha nas entradas.

Utilizar tampas de feltro.

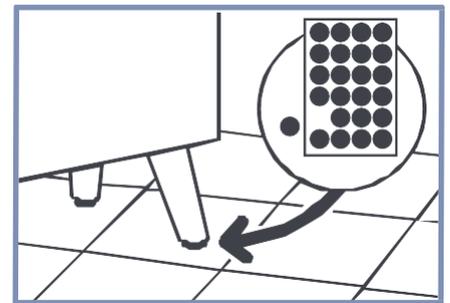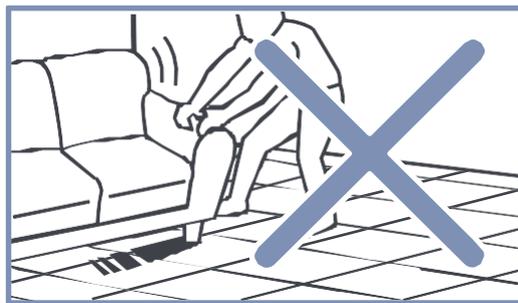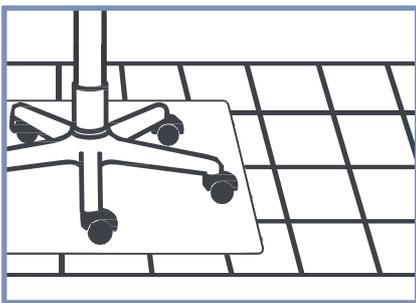

1

2

3

4

5

DOMÍNIO DE
APLICAÇÃO

SUBSTRATOS

INSTALAÇÃO

PRIMEIRA
UTILIZAÇÃO

MANUTENÇÃO/
GARANTIA

Limpeza do chão: aspirador ou esfregona húmida. Detergente normal não abrasivo.

Manchas difíceis: lixívia líquida diluída, white spirit, álcool etílico ou sumo de limão.


Manchas difíceis (tinta, tomate, mostarda, sangue, beterraba, mercurocromo): deixe a lixívia líquida diluída repousar durante alguns minutos, sem esfregar. Enxaguar abundantemente. **Ferrugem:** limpar com um produto de remoção de ferrugem para têxteis. Enxaguar abundantemente.

Gordura, caneta, caneta de feltro: esfregar ligeiramente com um pano embebido em álcool branco. Enxaguar abundantemente.

Precauções de manutenção: não utilizar acetona ou solventes clorados (por exemplo, tricloroetileno). Nunca utilizar ceras ou vernizes vitrificantes.

A garantia comercial Gerflor para produtos domésticos está disponível em www.gerflor.com

Substituir um azulejo:

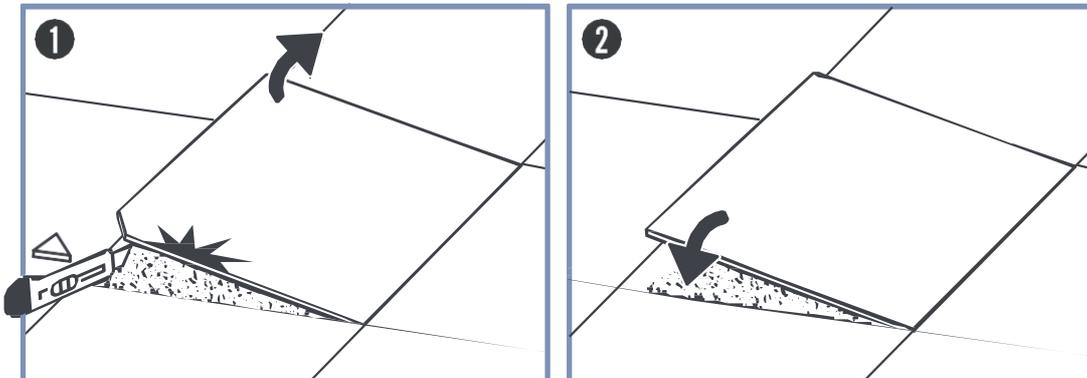

Corte o canto com a faca. Retirar o azulejo.

Em seguida, reposicione um azulejo e pressione-o firmemente do centro para fora.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

As juntas entre os ladrilhos podem separar-se - isto faz parte do envelhecimento natural e não precisa de ser reparado.