


CONSELHOS DE COLOCAÇÃO

HQR

1. PREPARAÇÃO

1.1 ARMAZENAMENTO:

- Antes do assentamento, guardar os rolos (não enrolados) durante 24 horas na divisão onde vão ser colocados.
- Temperatura ambiente: mínimo 15°C.

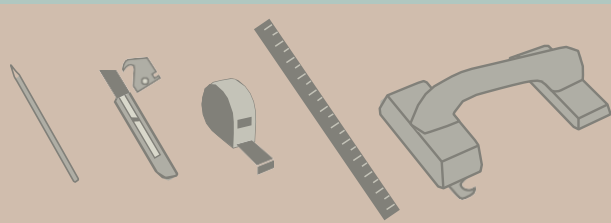

1.2 FERRAMENTAS:

- Ter à mão as seguintes ferramentas adequadas: lápis, cortador + lâmina com gancho, fita métrica, régua e aparador de araseur.

1.3 PRECAUÇÕES ESPECIAIS:

- Zonas húmidas: os rebordos e as penetrações devem ser calafetados com um vedante de poliuretano.
- Porta: instalar uma barra de soleira ou colar totalmente acima de 5 cm.

1.4 PROTECÇÃO:

- Utilizar um dispositivo de distribuição de carga sob todas as pernas e rodízios de mobiliário pesado, móvel ou vibratório.
- Evite as extremidades das cadeiras e mesas de borracha, bem como os adesivos de dupla face e os tapetes de entrada à base de borracha.

2. SUBSTRATO

Todos os substratos devem ser:

> **Seco**

Teor de humidade:

- nos ladrilhos < 4,5% (75% HR),
- nos pisos superiores, é permitida uma tolerância até < 7% (80% HR).

> **Limpo:** varrido.

> **Plano:** < 7 mm abaixo da regra dos 2 m.

2.1 SUBSTRATO DE MADEIRA - NOVO OU RENOVADO

> **Preparação da superfície**

- Lixar se houver zonas irregulares > 1 mm.
- Tratar as juntas com um composto de betumação adequado se a sua abertura for > 5 mm.
- manter as aberturas de ventilação no caso dos painéis derivados de madeira ou pavimento.

2.2 AZULEJOS

> **Preparação da superfície**

- Aplicar um composto de nivelamento no caso das juntas > 5 mm e/ou irregularidade da superfície > 1 mm.

2.3 REVESTIMENTOS FLEXÍVEIS

> **Preparação da superfície**

- Se faltarem mais de 10% da superfície a cobrir: remover todo o pavimento.
- Se faltarem menos de 10% da superfície a cobrir: volte a colocar os azulejos soltos e preencha os espaços vazios com um composto de nivelamento.

> **Tipos de revestimento de pavimentos**

Pode ser colocado por cima

- Linóleo,
- Borracha,
- Vinis compactos (homogéneos ou heterogéneos),
- Ladrilhos e placas adesivas.

Não pode ser colocado sobre ele Podem aparecer indentações:

- Vinil com suporte de espuma,
- Vinil com suporte têxtil,
- Alcatifa,
- Lino com suporte de espuma,
- Borracha com suporte de espuma.

2.4 CONCRETO

> **Preparação da superfície**

- Remover os resíduos de cola.
- Se o composto de remendo for removido de áreas isoladas: cobrir essas áreas novamente com um composto de nivelamento.
- Se o composto de remendo for removido da maior parte da área: remover o restante composto de remendo.


3. MÉTODOS DE COLOCAÇÃO

Métodos de assentamento recomendados:

- Colocação à solta, sem adesivo: até 50 m²
- Colocação sem adesivo, com adesivo de base acrílica de dupla face ou fita de gancho e laço ao longo da borda da sala: acima de 50 m².

Para colar: utilizar um adesivo de emulsão acrílica aplicado numa só superfície, com uma cobertura de cerca de 250 g/m². Utilizar uma espátula de serrilha fina.

Para uma colocação semi-solta: fixar o revestimento do pavimento com cola de base acrílica de dupla face ao longo do bordo da divisão e no local exato da junta.

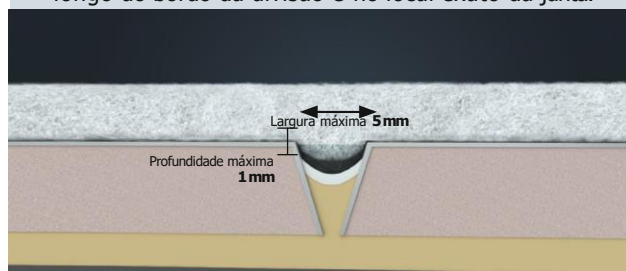

4. CONJUNTO

1. TIPO DE JUNTA

- As juntas serão tratadas a frio ou soldadas a quente se forem efectuadas por um profissional.
- O produto para o tratamento a frio das juntas Connect é incolor e pode ser utilizado independentemente da cor do material.

Utilizar apenas adesivo de dupla face de base acrílica. Não utilizar cola de borracha (risco de amarelecimento do material com o tempo).

4.2 RECOMENDAÇÕES GERAIS

- Na medida do possível, as juntas entre rolos devem ser colocadas longe de zonas de tráfego intenso.
- Nos quartos, os rolos devem ser dispostos de preferência na direção da parede da janela principal.
- Nos corredores, os rolos serão colocados na direção do tráfego principal, salvo indicação em contrário.
- Se tiver de fazer uma junta e não for possível colocá-la à solta, utilize o método de assentamento com arestas, fixo ou com cola.



Colocar um adesivo de dupla face não migratório ou uma fita adesiva para descolar o selo antes do corte duplo.

Corte do desenho sem costuras: faça um corte sobrepondo as orelhas. Assegurar-se de que os bordos se sobrepõem vários centímetros. Utilizando uma régua metálica de 2 m, corte as duas espessuras de revestimento de uma só vez para garantir uma união perfeita dos rolos.

Corte de imitações (madeira, azulejos): ao colocar os rolos, utilize uma régua metálica de 2 m para cortar o pavimento seguindo o desenho para garantir uma junção perfeita.

Desenhe uma linha no chão onde será posicionada a junta do revestimento do pavimento.
No caso dos painéis de derivados de madeira, certifique-se de que a junta do revestimento do pavimento não se encontra diretamente sobre uma junta do substrato. Recomendamos que haja um desfasamento de, pelo menos, 15 cm entre as juntas do revestimento do pavimento e as juntas dos painéis de derivados de madeira.



Aplicar fita adesiva ao longo da junta.



Com uma lâmina em forma de gancho, cortar a fita adesiva na junta.



Introduzir a extremidade do bocal na junta e trabalhar para trás, injectando lentamente o fluido até que este transborde para a superfície da fita adesiva de papel. Deixar o fluido de soldadura atuar durante mais de 1 minuto.



Retirar a fita adesiva e limpar os vestígios de fluido de soldadura com aguarrás. Evitar caminhar sobre a articulação durante 24 horas.

