

[303 v6] Instalación encolada Creación 30-40-55-70

CONDICIONES

SUBSTRATOS

ACCESORIOS


INSTALACIÓN

CONDICIONES DE PUESTA


UNIFORMIDAD DEL SUSTRATO	Requisitos de planitud: < 5 mm / regla de 2 metros y < 1 mm / regla de 20 cm	Sustrato plano, limpio, sano, seco y sólido.
ALMACENAMIENTO	Al menos 24 horas antes de la instalación	Guarde el revestimiento del suelo en la habitación donde vaya a colocarlo.
TEMPERATURA DE PUESTA	+ 15°C < T < + 26°C	Idealmente 20°C.
LUZ SOLAR DIRECTA (ZONAS SOLEADAS, VENTANALES, CLARABOYAS, CÚPULAS, ETC.)	Temperatura del suelo < 60°C	La colocación está permitida siempre que se regule la temperatura ambiente. Para evitar que la temperatura del suelo alcance valores excesivos de hasta 60°C o más, la luz solar directa sobre el suelo debe ocultarse con cortinas, persianas u otra protección adecuada. De lo contrario, mantenga el revestimiento del suelo en su sitio con un adhesivo adecuado (consulte la tabla de adhesivos en la sección Instalación).
PRIMER USO	Tráfico peatonal - 48h Instalación del mobiliario - 72h	En caso de calefacción por suelo radiante, espere 7 días antes de volver a encender la calefacción.

CONDICIONES DE USO


TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN	Rango de temperatura aceptable después de la instalación : 20°C.	por ejemplo, de +10°C a 30°C
CARGAS ESTÁTICAS	< 30 kg/cm² y < 200 kg/soporte	No utilice tapones de goma. Utilice tapas planas (no cónicas) sin dibujo que sean adecuadas para el PVC. Utilice tapones en las patas de los muebles.
SILLAS DE RUEDAS	Ruedas compatibles con PVC según EN 12529	Recomendación: alfombrilla protectora debajo de las sillas con ruedas.

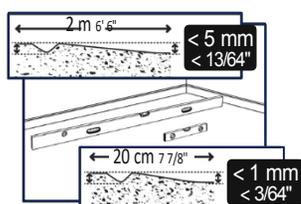


UNIFORMIDAD DEL SUSTRATO

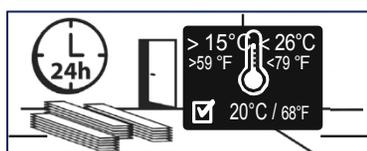



ALMACENAMIENTO

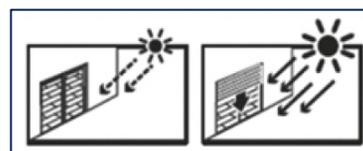

LUZ SOLAR DIRECTA

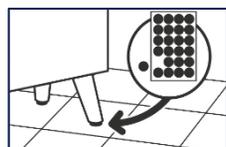

CARGAS ESTÁTICAS

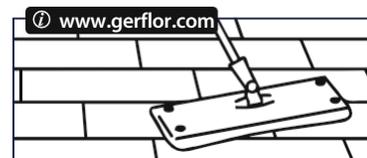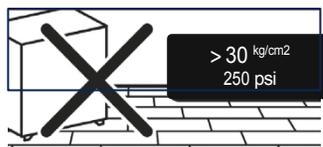

MANTENIMIENTO

IMPORTANTE : La información contenida en este documento es válida a partir del: 11/03/2024 y está sujeta a cambios sin previo aviso. Dado que llevamos a cabo continuas mejoras técnicas, nuestros clientes deben comprobar con nosotros que este documento sigue vigente antes de iniciar cualquier

[303_{v6}] Instalación encolada Creación 30-40-55-70

CONDICIONES

SUBSTRATOS


ACCESORIOS

INSTALACIÓN

SUBSTRATE

CONDICIONES

Para instalar este revestimiento de suelo

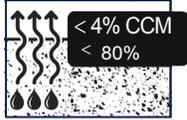Suelo de hormigón, hormigón pintado, compuesto de nivelación, solado a base de cemento, solado a base de anhidrita (sulfato de calcio)	✓	<p>Contenido de humedad conforme a las normas pertinentes y regulación en el país de uso, y siempre < 4% (80%RH) para un sustrato a base de cemento y < 0,5% para un sustrato a base de anhidrita (se aplica la normativa más estricta).</p> <p>- Preparar el sustrato si es necesario - Aplique un compuesto alisador para eliminar cualquier irregularidad</p>	
Baldosas de cerámica	✓	Tras la aplicación de un compuesto alisador.	
Revestimientos de suelo de PVC compactos o con soporte de espuma	✗	No se recomienda.	
Pavimentos textiles (moqueta) / pavimentos de PVC con soporte textil	✗	Prohibido.	
Baldosas de amianto vinílico	✗	Prohibido.	
Capas base acústicas	!	Sólo Gerflor Smart Fix 16 dB para Creation 30 Design y Creation 55 Trend. Consulte las directrices de instalación correspondientes.	
Parquet encolado o flotante / suelo laminado / paneles flotantes a base de madera	✗	Prohibido (eliminación total).	
Suelos de OSB o paneles de madera sobre vigas o listones	!	Aplique un compuesto nivelador reforzado con fibras tras el tratamiento de los desniveles y las juntas entre paneles.	
Parquet clavado sobre listones ventilados por debajo	!	Trate los posibles defectos del soporte (desniveles, juntas abiertas entre las tablas...) y, a continuación, aplique un compuesto nivelador reforzado con fibras (directamente o sobre tablas de revestimiento).	
Calefacción por suelo radiante reversible por agua	✓	Permitido. La calefacción debe apagarse 48 h antes de la instalación.	
Calefacción por suelo radiante con agua circulante, temperatura máxima 28°C	✓	Permitido. La calefacción debe apagarse 48 h antes de la instalación.	
Suelo radiante eléctrico	✓	Permitido. La calefacción debe apagarse 48 h antes de la instalación.	

La preparación del sustrato debe cumplir las normas vigentes en el país de utilización.

Para cualquier información sobre las propiedades y usos del producto, consulte su ficha técnica: www.gerflor.com.

[303_{v6}] Instalación encolada Creación 30-40-55-70

CONDICIONES

SUBSTRATOS

ACCESORIOS

INSTALACIÓN

HERRAMIENTAS	Cuchillo multiusos - Cinta métrica - Canto recto metálico - Prensa alisadora manual - Rodillo alisador 50 kg Tijeras de inglete - Referencia ROMUS: 93401 / JANSER: 237 530 000
ADHESIVOS PARA ZONAS EXPUESTAS A LA LUZ SOLAR DIRECTA	Consulte las recomendaciones del fabricante del adhesivo
SUBCAPA ACÚSTICA	Gerflor Smart Fix 16dB - Consulte las directrices de instalación [303A].
ACABADOS	Zócalo Diseño - Ref. : 6086 / Zócalo Diseño - MDF - Ref. : 5947 - Ver Directrices de Instalación [504A] y [504B]. Rampa / Umbral / Juntas de dilatación : diseño cubrejuntas Ref. 0647

[303_{v6}] Instalación encolada Creación 30-40-55-70

CONDICIONES

SUBSTRATOS

ACCESORIOS

INSTALACIÓN



El revestimiento del suelo debe examinarse antes de la instalación para detectar cualquier defecto visible. El pavimento debe pertenecer al mismo lote de producción. Si hay algún defecto visible, notifíquelo a GERFLOR y no comience la instalación sin su aprobación previa.

ENCOLADO DEL SUSTRATO

- Mezcle las tablas/losetas de varias cajas diferentes de la misma serie.
- Los tableros/baldosas deben orientarse en el sentido de la luz o del tráfico.
- Las planchas/baldosas se instalan con el método de unión simple utilizando un adhesivo adecuado para baldosas y planchas de PVC recomendado por los fabricantes del adhesivo y aplicado con una espátula de dientes finos (normalmente A2, especificación TKB) según las indicaciones de la ficha técnica.
- Siga atentamente las instrucciones del fabricante del adhesivo.
- Según el tipo y el estado del soporte, el fabricante del adhesivo puede recomendar el uso de una imprimación.
- Respete cuidadosamente el tiempo de pegado, que depende de la temperatura, las condiciones atmosféricas de la sala, la porosidad del sustrato y la cobertura del adhesivo utilizado.
- Elimine las manchas de pegamento sobrantes mientras trabaja.
- Selección de adhesivos recomendados por los fabricantes (lista no exhaustiva), facilitada únicamente a título orientativo.

	BOSTIK	SADER	CEGECOL	MAPEI	UZIN	F BOLA
COLA ACRÍLICA PARA LVT	STIX A340 STIX A550 POWER ELASTIC	SADER LVT V4	CEGE 100 DUROCOLL	ULTRABOND ECO 4LVT	KE 66	F 46
ZONA CON RADIACIÓN SOLAR DIRECTA O VARIACIÓN IMPORTANTE DE LA TEMPERATURA (MIRADORES, CLARABOYAS, CÚPULAS, ETC.)	STIX P956*		SOL UR* CEGE HYBRIDE XTREM	Adesilex G 19*	KR 430* KE 68 Cola híbrida monocomponente	F 49 Pegamento híbrido de 2 componentes (PSA- Presión Adhesivo sensible)

* PU 2 componentes

Gerflor no puede garantizar la conformidad y el rendimiento de los adhesivos listados, por lo que para cualquier tema relacionado con la aplicación o el comportamiento del adhesivo le recomendamos que se ponga en contacto con el fabricante correspondiente.

Gerflor

[³⁰³_{v6}] Instalación encolada Creación 30-40-55-70

CONDICIONES

SUBSTRATOS


ACCESORIOS

INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DE TABLAS/BALDOSAS


• Para formato cuadrado (MINERAL)

- Coloque las baldosas en forma de pirámide siguiendo las directrices del suelo.
- Compruebe la uniformidad de las juntas de las baldosas.
- Las baldosas pueden colocarse a 90°, al azar o en la misma dirección

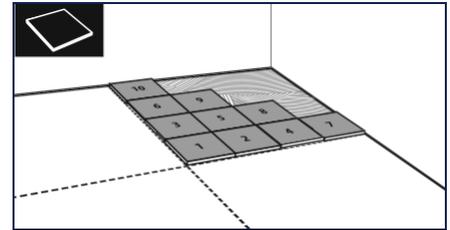



• Para formato rectangular

- Coloque las baldosas rectangulares en juntas escalonadas (desplazadas media baldosa) a lo largo de las directrices del suelo.
- Compruebe la uniformidad de las juntas de las baldosas.

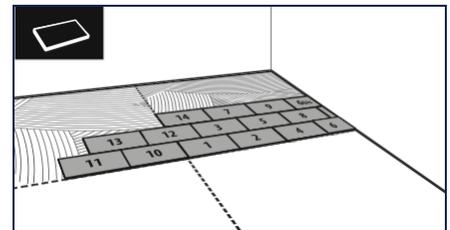

• Para formatos de tablonos de madera

- Divida la superficie del suelo en dos partes con una directriz en ángulo recto respecto a la puerta principal de la habitación.
- Coloque la primera plancha y, a continuación, siga la pauta desplazando 1/3 de plancha de una fila a la siguiente (véase el esquema) o coloque las planchas con "juntas ocultas". En este caso, desplace los tablonos al menos 25 cm y comience la siguiente fila con el corte del último tablón de la fila anterior. Evite los cortes pequeños al final de la hilera.

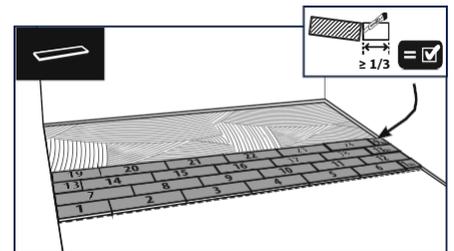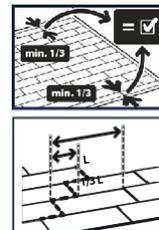

• Corte periférico mediante el método de solapamiento.



• Alisado en dos etapas:

- Manualmente, utilizando una prensa alisadora
- Pasar un rodillo alisador por toda la superficie una vez finalizada la instalación.

