

EQUIPAMENTO NECESSÁRIO:



Alicate de corte com lâmina reta e de gancho (ROMUS Ref.: 91108)/ Esquadro de carpinteiro / Régua / Fita métrica / Serra circular tipo EXAKT DC170 (ROMUS Ref.: 93891)/ Serra de serra ou serra de esquadria eléctrica com lâmina de corte em alumínio

1. INSTALAÇÃO DO TAPETE DE ENTRADA

Marcar a zona a cortar.

Nota: Deixar um espaço livre de, pelo menos, 25 mm de largura à volta de todo o bordo da zona de corte para colocar o perfil autocolante (sobreposição).

22,5 mm).

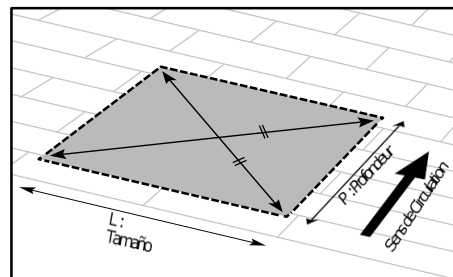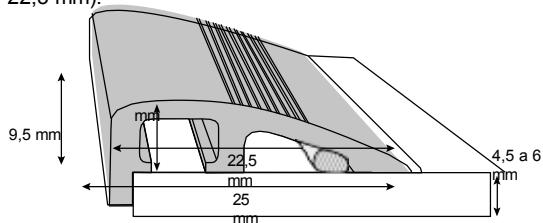


2. INCORPORAÇÃO DO TAPETE

Corte o pavimento seguindo a marcação e utilizando uma serra EXAKT DC170 (ROMUS Ref.: 93891) regulada para a profundidade do ladrilho menos 1 mm (por exemplo, 5 mm para um GTI de 6 mm) e parando alguns centímetros antes dos ângulos rectos.

Termine de cortar os ângulos rectos e o azulejo com um cortador de lâmina reta.

Limpar a área onde será colocado o tapete de entrada.

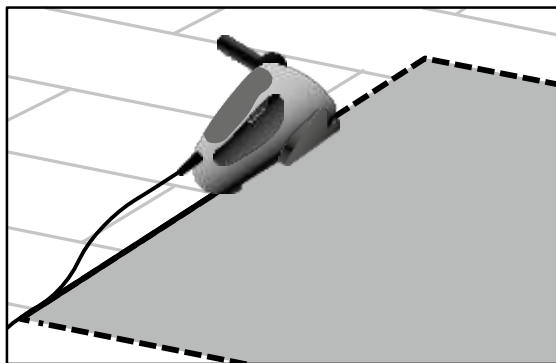

3. INSTALAÇÃO DO QUADRO

1. PARA PERFIS CORTADOS A 45

Ref. perfis auto-adesivos: 17260001


• Cortar os perfis com a serra de esquadria eléctrica a 45° em cada extremidade, de acordo com as seguintes dimensões (dimensões entre pontos):

- L +40 mm (Qtd: 2)

- D +40 mm (Qtd: 2)

• Pré-posicionar (sem retirar o protetor) para verificar os cortes.

• Retire o protetor de cada perfil e cole-os lado a lado.

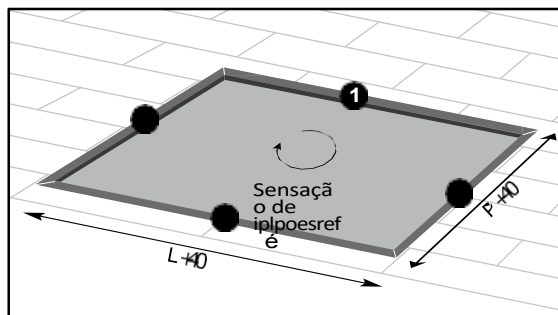


3.2. PERFIS DE OPERAÇÃO COM CANTOS PRÉ-FORMADOS

Ref. perfis auto-adesivos: 1726 0001

Ref. cantos autocolantes: 1727 0001

- Fixar os 4 cantos autocolantes "A" (utilizando uma régua para os alinhar).
- Medir e cortar as secções "B" entre cada canto,
- Serra de serra ou serra de esquadria eléctrica.
- Pré-posicionar (sem retirar o protetor) para verificar os cortes.
- Retire o protetor de cada perfil e cole-o nos cantos adjacentes.

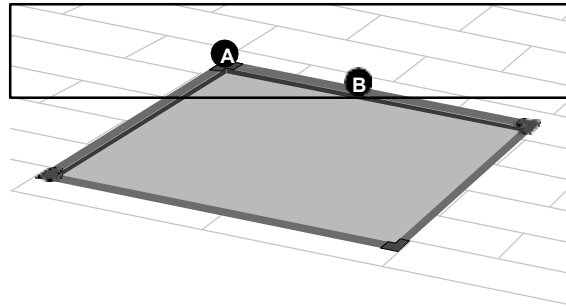

4. DISPOSIÇÃO DAS TIRAS DE TAPETE

Antes da instalação, aclimatizar as tiras Quickmat-Tile durante pelo menos 24 horas, colocando-as na divisão onde vão ser instaladas, depois de abertas as caixas. A temperatura ambiente recomendada deve situar-se entre 15°C e 25°C.

O substrato sob o solo deve ser liso e plano.

Coloque as tiras sem as colar (posicionadas perpendicularmente à direção do tráfego) e certifique-se de que a última fila tem uma largura **superior a 6 cm**, para que a tira autocolante fique retida durante o corte. Se não for esse o caso, reduzir a largura da primeira fila, respeitando a largura mínima da tira de 6 cm.

5. INSTALAÇÃO DAS FAIXAS DE TAPETE

Endereço de colocação:

As faixas devem ser instaladas na mesma direção (seta no verso), perpendicularmente ao sentido do trânsito. Deste modo, evitam-se diferenças de aspeto aquando da colocação.

Cortar as tiras:

As tiras devem ser cortadas com precisão, utilizando um cortador, para obter um acabamento perfeito. O corte deve ser efectuado no **verso da tira**.

