

# [303<sub>v4</sub>] ASENNUSOHJE - Creation 30-40-55-70

OLOSUHTEET

ALUSTAT

TARVIKKEET


ASENNUS

## ASENNUSOLOSUHTEET


ALUSTAN TASAISUUS	Fl Tasaisuusvaatimukset: < 5 mm / 2 metrin matkalla < 1 mm / 20 cm:n matkalla	Alustan tulee olla tasainen, puhdas, ehjä, kiinteä ja joustamaton
VARASTOINTI	Vähintään 24 tuntia ennen asennusta	Tuo lattianpäällyste tilaan, johon se asennetaan vähintään 24 tuntia ennen asennusta.
ASENNUSLÄMPÖTILA	+ 15°C < T < + 26°C	lannelämpötila 20°C.
TILAT JOISSA LATTIAAN KOHDISTUU SUORAA AURINGONVALO (SUURET IKKUNAT, KATTOIKKUNAT)	Vain jos lattianpinnan lämpötila < 60°C	Tuotteen asennus suositeltavaa vain tiloihin, joissa lattianpinnan lämpötila ei nouse yli 60°C.
ASENNUKSEN JÄLKEEN	Normaali jalkaliikenne - 48h Huonekalujen siirto - 72h	Mikäli tilassa lattialämmitys, odota 7 päivää ennen kun lattialämmitys kytketään takaisin päälle.

## KÄYTTÖOLOSUHTEET


KÄYTTÖLÄMPÖTILA	Hyväksyttävä lämpötila asennuksen jälkeen on +10°C- 30°C	lannelämpötila +20°C
STAATTISET KUORMAT	< 30 kg/cm <sup>2</sup>	Käytä vain huonekalujalkojen suojaia jotka soveltuu PVC-lattianpäällysteille. Älä käytä kuviollisia tai kartion muotoisia huonekalujalkojen suojaia. Älä käytä kumisia huonekalun jalkoja
TOIMISTOTUOLIT	PVC-päällysteille soveltuvat pyörälliset tuolit 1 2529	Suosittelomme pyörällisten työtuolien alle tuolin alussuojia.

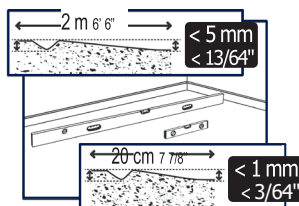


ALUSTAN TASAISUUS

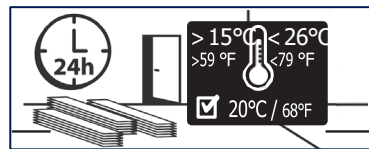



VARASTOINTI

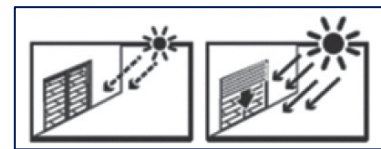

SUORA AURINGONVALO

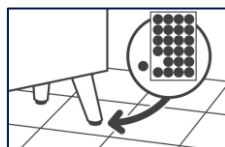

STAATTISET KUORMAT

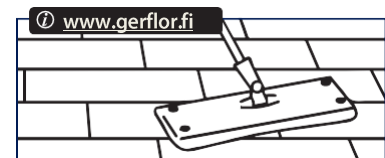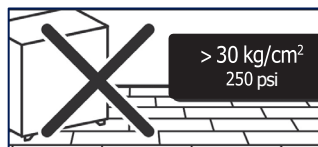

YLLÄPITO

TÄRKEÄÄ: Tämän asiakirjan tiedot ovat voimassa 26.9.2022 alkaen ja ne voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Koska teemme jatkuvasti teknisiä parannuksia, asiakkaidemme tulisi tarkistaa meiltä, että tämä asiakirja on edelleen voimassa ennen kuin asennus aloitetaan.

**Gerflor**

# [303<sub>v4</sub>] ASENNUSOHJE - Creation 30-40-55-70

OLOSUHTEET

ALUSTAT

TARVIKKEET

ASENNUS

## ALUSTA

## OLOSUHTEET

Asentamista varten

Betoni, maalattu betoni, sementtipohjainen lattiatasoite, anhydriitti (kalsiumsulfaatti) - pohjainen tasoite	✓	Betonin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 80 % RH ja lisäksi syvyydellä 0,4 x A korkeintaan 75 % RH. Mittaukset on dokumentoitava - Tasoita alusta tarvittaessa
Keraamiset laatat	✓	Tarvittaessa levitä tasoitetta tai saumausainetta
Kompakti tai vaahtopohjainen PVC	✗	Ei suositella
Tekstiililaatta / tekstiilipohjainen PVC	✗	Ei sovellu alustaksi.
Asbestia sisältävät vinylilaatat	✗	Ei sovellu alustaksi.
Askelääntävimentavat alusmateriaalit	!	Vain Gerflor Smart Fix 16 dB: Creation 30, Creation 40 ja Creation 55 -vinyyllilattoille
Liimattu parketti / laminaattilattia / uiva parketti tai puupohjaiset levyt	✗	Ei sovellu alustaksi.
OSB-levy	!	Tasoita lattia kuitutasoiteella.
Alapuolelta tuulettuvat koolaukseen naulatut/kiinnitetyt puupohjaiset levyt.	!	Varmista että lattia on tasainen eikä levyjen välissä ole tasoeroja tai rakoja.
Varaava sähköinen lattialämmitys, max 28°C	✓	Soveltuu. Kytettävä pois päältä 48 tuntia ennen asennusta
Vesikiertoinen lattialämmitys, max 28°C	✓	Soveltuu. Kytettävä pois päältä 48 tuntia ennen asennusta
Pinta-asennettavat lattialämmitysratkaisut	✓	Soveltuu. Kytettävä pois päältä 48 tuntia ennen asennusta

Alustan esikäsittelyn tulee noudattaa voimassa olevia standardeja.

**Gerflor**

# [303<sub>v4</sub>] ASENNUSOHJE - Creation 30-40-55-70

OLOSUHTEET

ALUSTAT

TARVIKKEET

ASENNUS

TYÖKALUT	Mattopuukko - Mitta - Suorakulma - Hierrin - Mattojyvä 50 kg
SOVELTUVAT LIIMAT ALUEILLE JOIHIN SUORA AURINGONVALO	Katso liimanvalmistajan ohjeistus ja seuraavan sivun taulukko
ALUSMATERIAALI	Gerflor Smart Fix 16dB
VIIMEISTELY	PVC Design jalkalista (Tuote. 6086), tai MDF Design jalkalista (Tuote. 5947) - [504B]. Kynnykset / Liikuntasäula : <b>Design tasolista</b> (Tuote. 0647)

# [303<sub>v4</sub>] ASENNUSOHJE - Creation 30-40-55-70

OLOSUhteet

ALUSTAT

TARVIKKEET

ASENNUS



Lattianpäällyste on tarkastettava ennen asennusta näkyvien vikojen varalta. Samaan yhtenäiseen tilaan asennettavan lattian tulee olla samaa tuotantoerään. Jos havaitset tuotteessa vikoja, ilmoita GERFLOR:lle äläkä aloita asennusta ilman sen ennakkohyväksyntää.

## LIIMAUS ALUSTAAN

- Sekoita lankkuja/laattoja useista laatikoista.
- Suurissa huoneissa lankut/laatat tulisi asentaa ihanteellisesti huoneen pituussuunnassa.
- Asennuksessa käytetään PVC-laatoille soveltuvaa liimaa joka levitetään ohjeiden mukaisesti hienohampaisella lastalla (yleensä A2, TKB-spesifik).
- Noudata liiman valmistajan ohjeita.
- Riippuen alustasta ja alustan kunnosta. Primerin käyttö voi olla suositeltavaa.
- Noudata tarkasti liimausaikaa, joka riippuu lämpötilasta, huoneen ilmasto-olosuhteista, alustan huokoisuudesta ja käytetyn liiman peittävyydestä.
- Poista kaikki ylimääräiset liimatahrat asennuksen aikana.

	BOSTIK	MANG	SADER	CEGECOL	MAPEI	HB FULLER	UZIN	F BALL
AKRYYLILIIMA LVT	STIX A800	TECHNIMANG	SADERTECH V8	CEGE 100 DUROCOLL	ULTRABOND ECO 4LVT	TEC™ 540	KE 66 KE 62	F 46
TILAT JOISSA LATTIAN KOHDISTUU SUORAA AURINGONVALOA (SUURET IKKUNAT, KATTOIKKUNAT)		STIX P956*		SOLUR* CEGE HYBRIDE XTREM	Adesilex G 19*	TEC™ 147*	KR430* KE68 1-komponentti hybridi liima	F 49 2-komponentti hybridi liima (PSA- Pressure Sensitive Adhesive)

\* PU 2-komponentti

Muiden liimojen osalta ota yhteyttä liiman valmistajiin.

**Gerflor**

# [303<sub>v4</sub>] ASENNUSOHJE - Creation 30-40-55-70

OLOSUHTEET

ALUSTAT


TARVIKKEET

ASENNUS

## LANKKUJEN/LAATTOJEN ASENNUS


### • Neliön muotoinen laatta

- Aseta laatat pyramidimalliseen kuvioon lattian suuntaviivojen mukaisesti.
- Tarkista saumojen suoruus.
- Laatat voidaan asentaa 90° kulmaan, satunnaisesti tai samaan suuntaan.

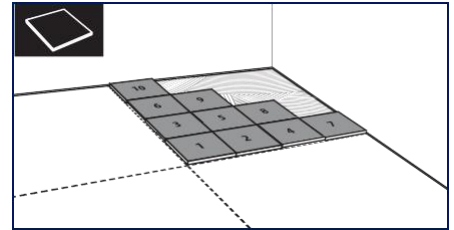



### • Suorakulmainen laatta

- Suorakulmaisten laattojen asennuksessa suosittelemme 1/2 laatan limitystä.
- Tarkista saumojen suoruus.

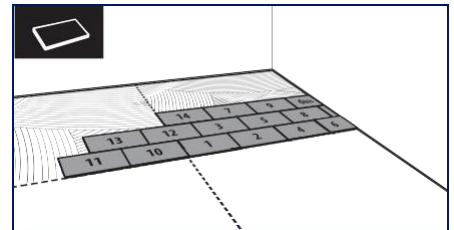

### • Lankut For wood plank formats

- Jaa alue kahteen osaan suuntaviivalla. Aloita ensimmäinen rivi suuntaviivan mukaisesti.
- Varmista että vierekkäisten lankkurivien päätysaumat eivät ole vierekkäin. Limityksen tulisi olla 1/3 lankun pituudesta (kuva).

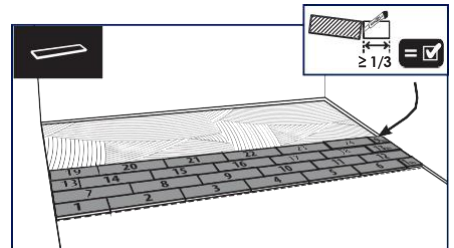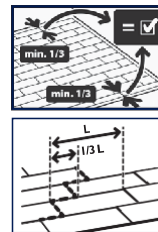

- LVT-lankkujen/laattojen leikkaus onnistuu esim. mattopuukolla.



### • Jyräys kahdessa vaiheessa:

- Manuaalisesti käyttäen hierrintä. Saadaan aikaan hyvä liimatartunta
- Jyräämällä koko asennettu alue mattojyrällä, kun asennus on valmis.
- Älä kävele tai liiku päällysteen päällä ennen kuin liima on kokonaan kuivunut. Normaali jalkaliikenne - 48h ja huonekalujen siirto - 72h.

