

ASENNUSOHJE HOMOGEENISET & MONIKERROKSISET VINYYLIMATOT

Mipolam Symbioz, Accord, Affinity, Bioplanet, Cosmo, Elegance, Planet, Troplan
Nerok 55, Nerok 70, Taralay Impression, Taralay Premium, Taralay Initial



Tarkista aina materiaali ennen työn aloittamista välttääksesi ongelmat näkyvien vikojen kanssa. Ilmoita GERFLORille mikäli havaitset vikoja päällysteessä ennen asennusta.

CEN 32-33-34, Gerflor suosittelee kuumahitsausta



CEN 21-22-23, Gerflor suosittelee kylmäsaumausta

1. MATERIAALIN TARKISTUS, ALUSTA & ESIVALMISTELUT

- Rullat on selkeästi merkitty eränumeroin, ja tuotteen tulee vastata tilattua erää ennen asennusta.
- Tarkasta kaikki materiaalit huolellisesti varmistaaksesi, että oikeat värit, eränumerot, designit, laatu ja määrät on toimitettu tilauksen mukaisesti. Älä asenna, leikkaa tai sovita materiaalia, jossa on näkyviä vikoja.
- Urakoitsija, joka asentaa materiaalia, jossa on näkyviä vikoja tai vaurioita ilman Gerflorin ennakkosuostumusta, katsotaan hyväksyneen tuotteen asennettavaksi ja ottaa siten täyden vastuun.
- Aseta rullat huoneenlämpöön 18-24C° tasaisesti lattialle 24 tuntia ennen asennusta ja asennus tulee suorittaa myös huoneenlämmössä.
- Asenna kuivalle alustalle. Aluslattian betonin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 85 % RH ja betonin tai tasoitteen pinnassa ja lisäksi 1-3 cm syvyydellä korkeintaan 75 % RH. Mittaukset on dokumentoitava. Varmista, että kosteustasot ovat paikallisten standardien mukaiset.
- Aluslattian tulee olla sileä, kova, puhdas ja kuiva ennen asennusta. Kaikki tahrat, pöly ja lika tulee poistaa jos niitä ilmenee aluslattiasta. Jos aluslattia on epätasainen, täytyy tasoitukseen käyttää sementtipohjaista hyvänlaatuista tuotetta.
- Lattialämmitys ei saa nousta koskaan yli 27 C°
- Huomioi että suuret lämpötilanmuutokset sekä liian korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa muodonmuutoksia päällysteessä.

2. ASENNUS


- Mahdollisuuksien mukaan ja rullien leveydestä riippuen saumojen tulisi olla kaukana raskaasti kuormitetuilta alueilta.
- Käytävissä vuodat tulisi asentaa jalankulkuliikenteen suuntaan, ellei muuta ohjeistusta ole.
- Aseta vuodat merkintöjen mukaisesti ja tarkista, että vuotien reunat ovat suorat.
- Jätä vuotien väliin, 1 cm rakoa jotta materiaali voi tasapainottua täysin sekä pituudeltaan että leveydeltään. Jos alue on liian pieni, laita vuodat päällekkäin.
- Anna materiaalin levätä 24 tuntia. Materiaali on parhaassa kunnossa liimaamista varten, kun mahdolliset jännitteet tai kuplat ovat vapautuneet.
- Liimaus tehdään 24 tuntia sen jälkeen, kun vuodat on rullattu auki ja levitetty.
- Noudata tarkasti liiman valmistajan ohjeita. Erityisesti odotusaikaa (aikaa liiman levityksen ja lattian asennuksen välillä)
- Levitys tehdään pohjustamalla ja käyttämällä akryyliemulsioliimaa hienohammaisella lastalla, jossa on A2 Norm TKB tai 1/16" x 1/16" x 1/16" neliömäinen ura (1,6 mm x 1,6 mm x 1,6 mm). Peittävyys on 300 g/m². Tämän peittävyuden saavuttamiseksi lastaa on vaihdettava säännöllisesti.
- Liian pitkä odotusaika johtaa huonoon liiman tartuntaan.
- Varmista, että oikea määrä liimaa levitetään alustalle, joka vastaa asennettävien vuotien määrään, jotta liiman odotusaika ei ylitä.
- Levitä liimaa vain alueelle, jonka voit peittää liiman työskentelyajan puitteissa
- Poista ylimääräiset liimatahrat välittömästi, kun työ etenee.
- Taita puolet vuodasta ilman painetta taitoksen kohdalla, jotta vältät jäljet.
- Levitä liimaa lattialle ja aseta materiaali merkkauksen mukaisesti.
- Toista sama menettely muiden vuotien kanssa.
- Tilassa ei saa liikkua 48 tunnin aikana asennuksen jälkeen.

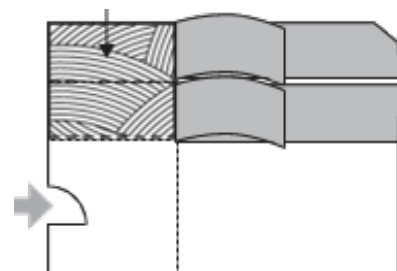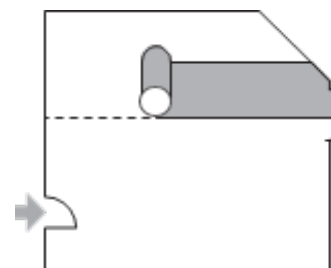


3. JYRÄYS, REUNOJEN LEIKKU JA HITSAUS

Jyräys tehdään kahdessa vaiheessa:

1. Manuaalisesti käyttäen hierrintä
2. Jyräämällä koko asennettu alue 50kg mattojyrällä, kun asennus on valmis.

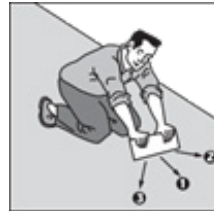

Vaihe 1: Manuaalisesti hiertäen

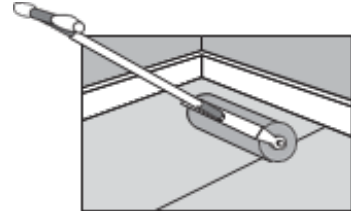

Vaihe 2: Käyttäen 50 kg mattojyrää

- Reunan leikkaaminen ennen jalkalistojen asentamista lattiapäällysteiden (kuten keraamisten laattojen, linoleumin tai parkettilattian) viereen. Suosittelemme saumaustapaa, joka koostuu pinnan leikkaamisesta jättämällä 3–5 mm tilaa maton reunan ja seinän väliin. Täytä tämä tila polyuretaanitiivisteellä tai MS-polymeerillä. Tämä menetelmä varmistaa paremman tiivistyksen ja estää pesuveden tai muiden huoneiden vesien tunkeutumisen (esimerkiksi kylpyhuoneissa, joissa on keraamiset laatat)
- Reunojen leikkaaminen jalkalistojen asentamisen jälkeen. Suosittelemme saumaustapaa, joka koostuu reunan leikkaamisesta jättämällä 1–2 mm tilaa reunan ja jalkalistojen väliin. Täytä tämä tila polyuretaanitiivisteellä tai MS-polymeerillä
- Kuumahitsaus edellyttää, että liimausprosessin aikana jätetään pieni enintään 1 mm:n rako vuotien väliin
- Ennen hitsausta saumat tulee jyrsiä.
- Matto hitsataan Gerflorin hitsauslangalla
- Hitsauslangan on jäähdyttävä ennen puhtaaksileikkaamista.
- Kylmäjuotos puolestaan vaatii täysin suorat reunat. Käytä päällekkäistä leikkausmenetelmää liimausprosessin aikana

3. KÄYTTÖNOTTO JA LIIKENTEN SALLIMINEN

Asennuksen jälkeen:

- Normaali jalkaliikenne, 48 tuntia
- Huonekalujen siirto, 72 tuntia
- Varmista että matto on kauttaaltaan hyvin kiinni eikä ilmakuplia ole
- Jos rakennustyöt jatkuvat, tulee päällyste suojata
- Käytä sisääntuloissa tuulikaappimattoja
- Varmista, että tuolien ja pöytien jalkojen, pyörien jne. päät sopivat PVC-lattiamateriaaleille.
- Älä käytä kumisia päätulppia
- Varmista, että toimistotuoleissa on H-tyyppin pyörät EN 12529 -standardin mukaisesti. Toimistuolien alla olisi hyvä käyttää suojalevyjä.



Gerflor®