

# [314<sub>v4</sub>] Creation 70 Looselay

CONDICIONES

SUBSTRATOS

ACCESORIOS


INSTALACIÓN

## CONDICIONES DE PUESTA


TYPE OF INSTALLATION	Mantenido con adhesivo	Adhesión total con un adhesivo.
SUBSTRATE EVENNESS	Requisito de planitud: < 5 mm / 2 metro regla y < 1 mm / 20 Regla en cm	Sustrato plano, limpio, sano, seco y sólido
STORAGE	Al menos 24 horas antes de la instalación	Guarde el revestimiento del suelo en la habitación donde vaya a colocarlo
LAYING TEMPERATURE	+ 15°C < T < + 25°C	Idealmente 20°C
LUZ SOLAR DIRECTA (ZONAS SOLEADAS, VENTANALES, CLARABOYAS, CÚPULAS, ETC.)	Floor temperature < 60°C	La colocación está permitida siempre que se regule la temperatura ambiente. Para evitar que la temperatura del suelo alcance valores excesivos (60 °C o más), la luz solar directa sobre el suelo debe ocultarse con cortinas, persianas u otra protección adecuada. De lo contrario, mantenga el revestimiento con un adhesivo adecuado (consulte la sección Instalación más adelante).
FIRST USE	Tráfico peatonal - 24 h Instalación de mobiliario - 48 h	El primer uso es inmediato en caso de instalación con Fix y Free 740. En caso de calefacción por suelo radiante, espere 7 días antes de volver a encender la calefacción.

## CONDICIONES DE USO


TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN	Rango de temperatura aceptable después de la instalación : 20°C	p. ej. + 10° a + 30°C
CARGAS ESTÁTICAS	< 30 kg/cm <sup>2</sup> y < 200 kg/soporte	No utilice tapones de goma. Utilice tapas planas (no cónicas) sin dibujo que sean adecuadas para el PVC. Utilice tapones en las patas de los muebles.
SILLAS DE RUEDAS	Ruedas compatibles con PVC según EN 12529	Recomendación: alfombrilla protectora debajo de las sillas con ruedas.

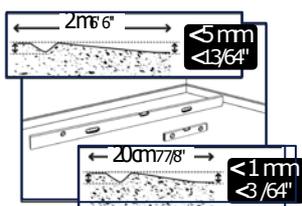


UNIFORMIDAD DEL SUBSTRATO

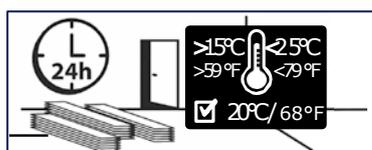



ALMACENAMIENTO

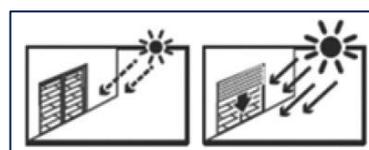

LUZ SOLAR DIRECTA

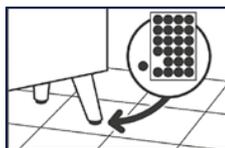

CARGAS ESTÁTICAS

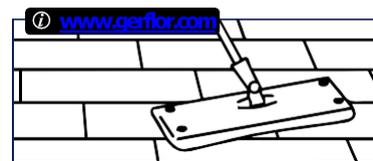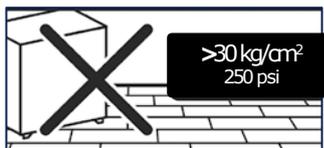

MANTENIMIENTO

IMPORTANTE: La información contenida en este documento es válida a partir del: 17/09/2024 y está sujeta a cambios sin previo aviso. Dado que llevamos a cabo continuas mejoras técnicas, nuestros clientes deben comprobar con nosotros que este documento sigue vigente antes de iniciar cualquier trabajo.

**Gerflor**

# [314<sub>v4</sub>] Creation 70 Looselay

CONDICIONES

SUBSTRATOS



ACCESORIOS

INSTALACIÓN

## APOYO

## CONDICIONES

Para instalar este revestimiento de suelo

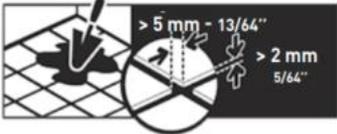Suelo de hormigón, hormigón pintado, compuesto de nivelación, solado a base de cemento, solado a base de anhidrita (sulfato de calcio)	✓	<p>Contenido de humedad conforme a las normas pertinentes y a la reglamentación del país de utilización, y siempre &lt; 4% (80%RH) para un sustrato a base de cemento y &lt;0,5% para* un sustrato a base de anhidrita.</p> <p>sustrato (se aplica la normativa más estricta).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preparar el sustrato si es necesario</li> <li>- Aplique un compuesto alisador para eliminar cualquier irregularidad</li> </ul>	
Baldosas de cerámica	✓	<p>Si las juntas de las baldosas &lt; 5 mm de ancho y &lt; 2 mm de profundidad, y sin desniveles. En caso contrario, aplique una lechada producto o compuesto nivelador.</p> <p>Si más del 10% de la superficie de la habitación está en mal estado, es necesaria una retirada completa seguida de una nueva preparación del sustrato.</p> <p>Para la colocación a granel &lt;30 m<sup>2</sup>, debe aplicarse un compuesto alisador en toda la superficie para eliminar cualquier irregularidad.</p>	
Pavimentos compactos de PVC / linóleo	✓	Una vez examinado y reparado, dependiendo del estado del revestimiento del suelo. Si más del 10% está en mal estado, es necesaria la retirada completa seguida de la preparación de un nuevo sustrato.	
Pavimentos textiles (moqueta) / pavimentos de PVC con soporte textil / pavimentos de PVC con soporte de espuma / capas base	✗	Prohibido	
Baldosas de amianto vinílico	✓	Consulte la Guía técnica de Gerflor para el recubrimiento de suelos de amianto	
Resina	✓	No debe haber defectos en la resina; de lo contrario, es necesaria la eliminación completa seguida de una nueva preparación del sustrato.	
Suelo técnico elevado	✓	La desviación según la regla de los 2 m en cualquier punto de la superficie del suelo elevado no debe superar los 2 mm. El desnivel entre dos forjados adyacentes debe ser <1 mm.	
Parquet encolado / suelo laminado / parquet flotante o paneles a base de madera	✗	Prohibido (eliminación total)	
OSB	!	Aplique un compuesto nivelador reforzado con fibras tras el tratamiento de los desniveles y las juntas entre paneles.	
Parquet clavado sobre listones ventilados por debajo	!	Trate los posibles defectos del sustrato (desniveles, juntas abiertas entre tablones...) y, a continuación, aplique un compuesto nivelador reforzado con fibras (directamente o sobre tablones de revestimiento).	
Suelos de paneles de madera sobre viguetas o rastreles	✓	Tratar los posibles defectos del soporte (desniveles, juntas abiertas entre paneles).	
Calefacción por suelo radiante reversible por agua	✓	Permitido. La calefacción debe apagarse 48 h antes de la instalación.	
Calefacción por suelo radiante con agua circulante, temperatura máxima 28°C	✓	Permitido. La calefacción debe apagarse 48 h antes de la instalación.	
Suelo radiante eléctrico	✓	Permitido. La calefacción debe apagarse 48 h antes de la instalación.	

SOLS BÂTIMENT

**Gerflor**

La preparación del sustrato debe cumplir las normas vigentes en el país de utilización.

Para más información sobre las propiedades y usos del producto, consulte su ficha técnica: [www.gerflor.com](http://www.gerflor.com)

# [314<sub>v4</sub>] Creation 70 Looselay

CONDICIONES

SUBSTRATOS

ACCESORIOS

INSTALACIÓN

HERRAMIENTAS	Cuchillo multiusos - Cinta métrica - Canto recto metálico - Prensa alisadora manual - Rodillo alisador 50 kg Cizalla de inglete 90° - referencia ROMUS: 93401 / JANSER: 237 530 000 Cizalla de inglete a 45° - referencia ROMUS: 93407
ADHESIVOS	Consulte la sección Instalación
ACABADOS	Zócalo de diseño Ref. 6086 / Zócalo de diseño MDF Ref. 5947 - Véanse las directrices de instalación [504A] y [504B]. Umbral multifuncional: tapajuntas de diseño Ref. 0647 (no apto para usos industriales). Cuartos húmedos (por ejemplo, cuartos de baño): Sellador de polímero MS o PU.

SOLS  
BÂTIMENT

# [314<sub>v4</sub>] Creation 70 Looselay

CONDICIONES

SUBSTRATOS

ACCESORIOS


INSTALACIÓN



El revestimiento del suelo debe examinarse antes de la instalación para detectar cualquier defecto visible. El pavimento debe pertenecer al mismo lote de producción. Si hay algún defecto visible, notifíquelo a GERFLOR y no comience la instalación sin su aprobación previa.

## APLICACIÓN DE ADHESIVO

- Mezcle las planchas/losetas de varias cajas diferentes de la misma serie.
- Marque los ejes de partida para la colocación de las tablas/losetas siguiendo la ilustración de al lado:
  - Centrar una fila de tablonces/baldosas en los ejes principales.
  - Compruebe que las tablas/baldosas cortadas en los bordes de la habitación serán mayores que media baldosa o un tercio de tabla.

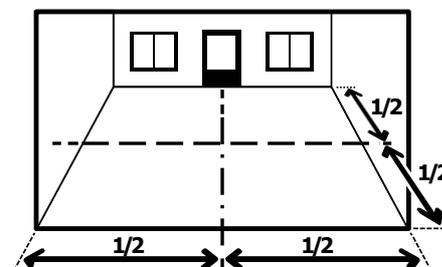

### • Colocación con cinta adhesiva de doble cara

FABRICANTE	PRIMER	CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA
GERFLOR	GRIP A700 UNIVERSAL (BOSTIK) P121 / F78 / SEAL CONCRETE (F BALL) TEC 049 (HB FULLER) ECO PRIM T (MAPEI)	FIX&FREE 740

- Dependiendo de la porosidad del sustrato, puede ser necesario utilizar una imprimación.
- Desenrolle la cinta adhesiva de doble cara Fix & Free 740 en la dirección de colocación del nuevo revestimiento de suelo, evitando solapar las tiras adhesivas. En caso de solapamiento, corte el exceso con un cúter.
- Aplique Fix & Free sólo en una zona del suelo que pueda cubrirse en el mismo día.
- Alisar a mano o con una mopa ancha y flexible

### • Colocación con adhesivo

FABRICANTE	PRIMER	TACKIFIER
SIKA-CEGECOL	Consulte la ficha técnica del fabricante	CG 100 DPA
BOSTIK		FIX A760 TECH SADER ADHESIF
HB FULLER		FIX A570 MULTI TACK
MAPEI		TEC 542 DALFIX
PAREXGROUP		ULTRABOND ECO
UZIN		FIX 930 LANKOCRYL
		FIX U2100

- Según el tipo y el estado del soporte, el fabricante del adhesivo puede recomendar el uso de una imprimación.
- Aplique el adhesivo con una espátula o un rodillo según las recomendaciones del fabricante. Consulte la ficha técnica.
- Para evitar cualquier adhesión permanente, es esencial dejar un tiempo de espera suficiente para el adhesivo. El tiempo de espera depende de la temperatura, el nivel de humedad, la porosidad del sustrato y la cantidad de adhesivo utilizado.

### • Encolado delante de la zona soleada

Para evitar que la temperatura del suelo alcance valores excesivos (60°C o más), la luz solar directa sobre el suelo debe ocultarse con cortinas, persianas u otra protección adecuada. En caso contrario, mantenga el revestimiento con un adhesivo adecuado, como poliuretano de dos componentes o adhesivo híbrido.

	BOSTIK	CEGECOL	MAPEI	UZIN	F BOLA
PEGADO DELANTE DE UNA ZONA SOLEADA (VENTANALES...)	STIX P956 2K*	SOL UR* CEGE HYBRIDE XTREM	ADESILEX G 19*	KR 430* KE68 Cola híbrida monocomponente	F 49 Cola híbrida de 2 componentes (Presión Adhesivo sensible)

\* PU 2 componentes

**Gerflor**

