


Para obtener información sobre la colocación de planchas de LVT, consulte las directrices [303] INSTALACIÓN CON COLA CREATION 30 / 55 / 70, [311] CREATION 55 LOOSELAY y [314] CREATION 70 LOOSELAY y [392] CREATION ZEN

1.1 - INSTALACIÓN DE TABLONES EN ESPIGA

Para colocar los tablonos en espiga, es necesario marcar estos diferentes ejes.

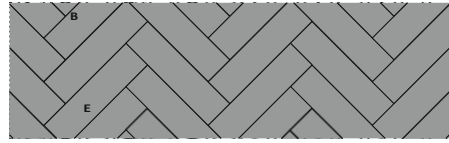

	MEDIDAS DE LOS DIFERENTES EJES A MARCAR EN FUNCIÓN DE LOS TABLONES							Notas
	Talla Longitud Anchura (mm)	A1 / A2 Eje longitudinal transversal	B1 / B2 Diagonales	C1 / C2 // eje longitudinal	D1 / D2 Zona de encolado Primera fila	E1	O- B2	
Instalación de encolado de creación*.	762 / 152.4	Sí	Sí	5,4 cm del eje A2	0,60 m del eje A2	7,6 cm del eje B1	Colocación del primer tablón	No es necesario reproducir efectos biselados
Creación LooseLAY	1220 / 229		Sí	8 cm del eje A2	0,95 m del eje A2	11,5 cm del eje B1		
Creación Zen	750*150		Sí	5,3 cm del eje A2	0,60 m del eje A2	7,5 cm del eje B1		

* Instalación posible sobre base SMARTFIX, Directrices [303A]

Marque los ejes en el papel protector.

Corte suavemente el papel protector a medida que avanza la instalación

1.2 - MARCAR LOS EJES

Marca los ejes en el siguiente orden :

A1 / A2: Ejes longitudinales y transversales


B1 / B2: Diagonales

C1 / C2: // al eje longitudinal

D1 / D2 Zona de encolado de la primera fila E: // a la diagonal



B1/B2

O : Punto de partida de la instalación

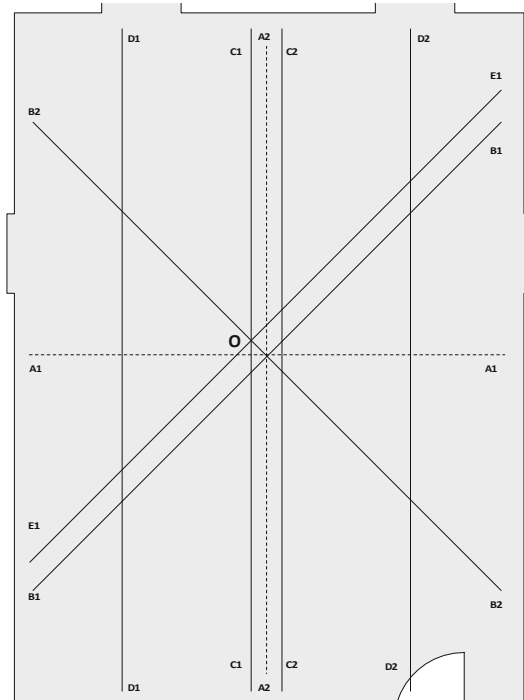

1.3 - INSTALACIÓN DE LA PRIMERA FILA


- Pega la primera media fila:
 - 0,60 m a cada lado del eje longitudinal para los formatos encolados Creación y Creación ZEN
 - 0,95 m a cada lado del eje longitudinal para el formato LooseLAY 1220 / 229 mm
- Aplique el adhesivo o el fijador de acuerdo con las indicaciones del fabricante (consulte la ficha técnica). Dependiendo de la naturaleza del subsuelo, podría ser necesario el uso de una imprimación.
- Coloca la primera tabla en el punto (O) y la diagonal (E1)
- Coloque la segunda plancha utilizando la primera plancha y la diagonal (B2) como guía.
- Ajuste cuidadosamente los tablonos borde con borde, sin que queden huecos entre las juntas, para evitar cualquier desplazamiento durante la colocación.

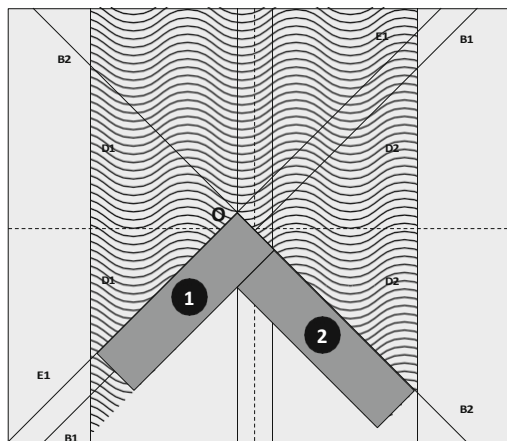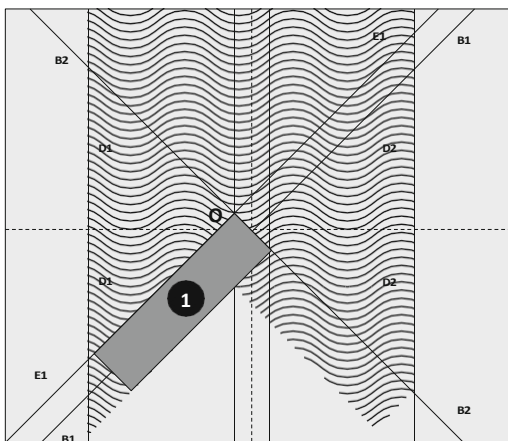


amandine.paillason
2023-02-02 14:04:21

02/02

- Instale los siguientes tablonos en la primera mitad encolada
- Ajuste cuidadosamente los tablonos borde con borde, sin que queden huecos entre las juntas, para evitar cualquier desplazamiento durante la colocación.




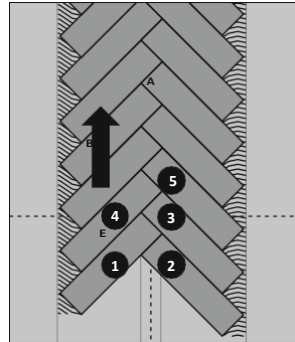


- Pegar y colocar la 2ª mitad debajo del eje transversal

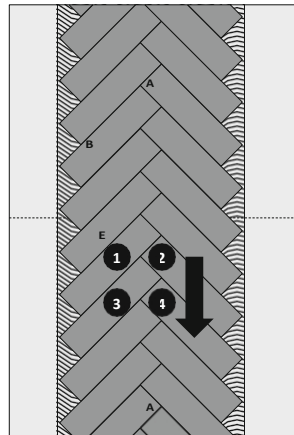

■ 1.4 - INSTALANDO LAS SIGUIENTES FILAS


- Pegue las siguientes tiras.
- Coloque la tercera fila empezando por la parte superior.
- Coloca la primera tabla en la esquina.
- A continuación, instale todos los tablonos siguientes.
- Continúe colocando la cuarta fila empezando por la parte inferior de la fila.
- Coloca todas las tablas en la fila.
- Proceda del mismo modo con las demás filas.

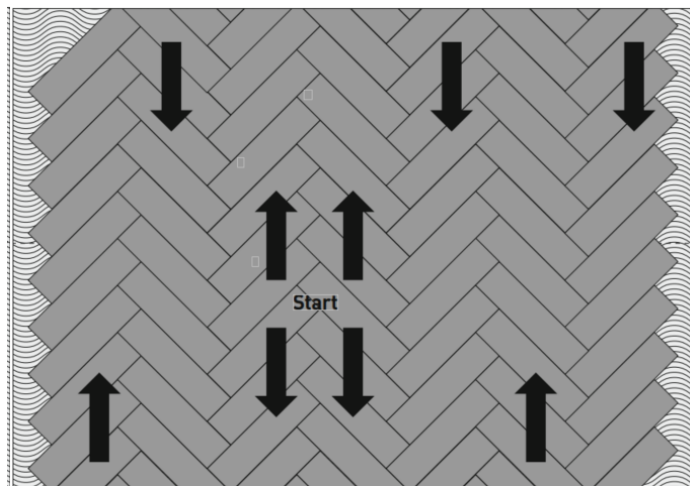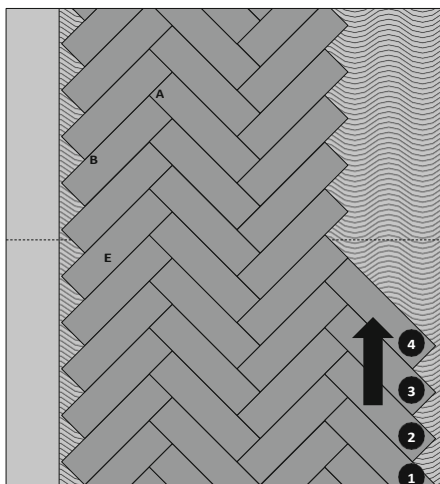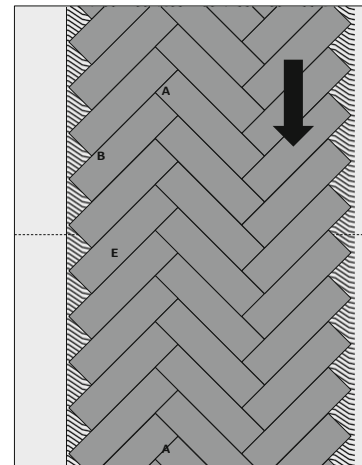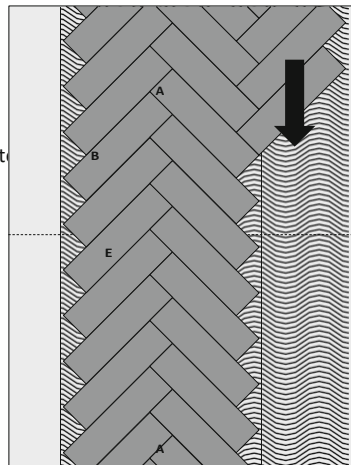



■ 1.5 - ALISADO

El alisado debe hacerse en dos etapas:

- Manualmente con una prensa alisadora,
- Pasar un rodillo alisador por toda la superficie una vez finalizada la instalación.

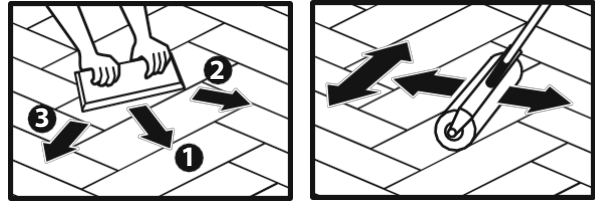

■ 1.6 - RECORTE

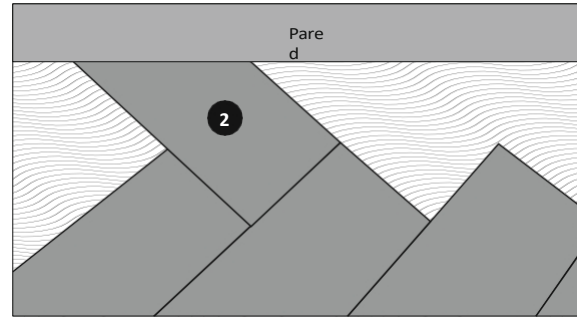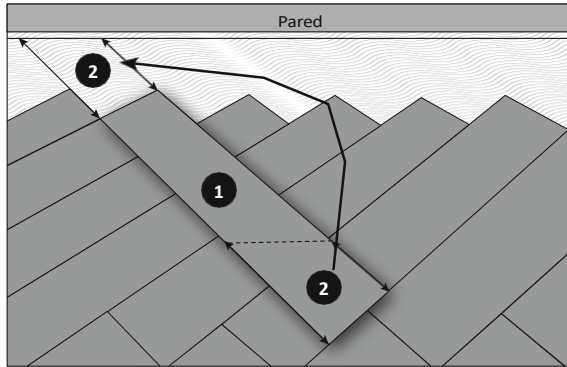

- 1 Pon un tablón encima.
- 2 Mida y marque las medidas en los tablonos. Esto también puede hacerse utilizando una plantilla ya preparada.