

• **Armazenamento :**

Os painéis devem ser armazenados e colocados no local com 24 horas de antecedência para permitir a estabilização dos painéis.

A temperatura mínima de instalação é de 15°C.

As variações dimensionais do painel em função da temperatura são apresentadas de seguida:

| Temperatura em °C | Variações dimensionais (em mm para 1m linear) | Comentários |
|-------------------|---|----------------------|
| | | Temperatura mínima |
| | 0 | Temperatura perfeita |
| 25 | 1 | Temperatura máxima |

• **Ferramentas :**


- Massa adesiva SPM,
- Espátula A2,
- Rolo SPM,
- Serra circular + lâmina de carboneto de alumínio/PVC (mín. 40 dentes),
- SPM Silício.

• **Condições de instalação:**

- O substrato deve estar plano, apumado, seco, limpo e duro,
- No caso de suportes porosos, utilizar um primário (SPM Ref AC005),
- Os painéis devem estar limpos e secos antes da instalação.


• **Aplicação :**

- Medir o comprimento do suporte a cobrir,
- Cortar o painel (serra circular),
- Colocação dos painéis, montagem e esquadria,
- Instale os painéis um de cada vez; se houver cantos interiores/exteriores, instale-os primeiro:

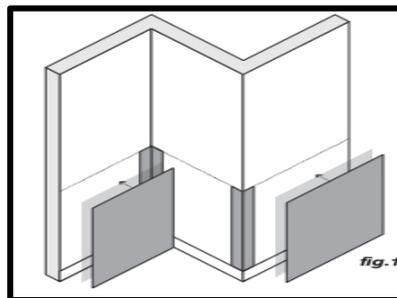


- Prever um espaço entre cada painel para permitir a expansão (ver quadro),

- Aplicar a massa no painel junto aos bordos e verticalmente a cada 500 mm:

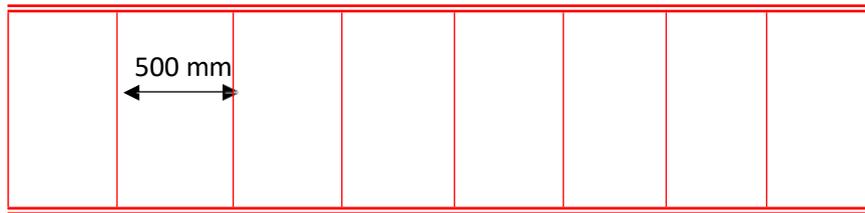

Deixar 2 mm
entre o rebordo
e o mástique

- Achatar e espalhar o cordão de massa com a espátula A2,
- Colocar o painel no suporte,
- Perseguir o ar com o rolo SPM:

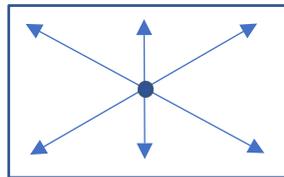

- Perseguir o ar com o rolo SPM perto dos bordos:



- Limpar o excesso de cola,
- Preencher a junta com silicone SPM,
- Painéis limpos.

- **Manutenção :**

- Os painéis podem ser limpos com produtos de limpeza normais,
- Não utilizar estes produtos:
 - Tolueno,
 - Etanol,
 - Acetona,
 - Diluente de tinta,
 - Espírito branco,
 - Gasolina.
- Recomenda-se a realização de um teste num pedaço de painel para garantir a compatibilidade entre o painel e o produto de limpeza.