

Virtuo 30 - 55 Rigid Acoustic

CONDICIONES

SUBSTRATOS

ACCESORIOS


INSTALACIÓN

CONDICIONES DE PUESTA


UNIFORMIDAD DEL SUSTRATO	Requisitos de planitud: < 5 mm / regla de 2 metros y < 1 mm / regla de 20 cm	Sustrato plano, limpio, sano, seco y sólido.
ALMACENAMIENTO	Al menos 24 horas antes de la instalación	Guarde el revestimiento del suelo en la habitación donde vaya a colocarlo.
TEMPERATURA DE PUESTA	+ 10°C < T < + 30°C	Idealmente 20°C.
JUNTA DE DILATACIÓN PERIMETRAL	8 a 15 mm	Alrededor de los bordes de la habitación, instalaciones permanentes o equipos pesados (por ejemplo, columnas, soportes de islas) y marcos de puertas (8 mm como mínimo). Por encima de 8 metros lineales, aumente progresivamente la junta de dilatación perimetral hasta 15 mm para 20 metros lineales. La junta debe cubrirse con un perfil de acabado. Cuartos húmedos (por ejemplo, cuartos de baño): Sellador de polímero MS o PU bajo el perfil de acabado.
DIVISIONES	Cada 20 metros lineales o superficie > 400 m ²	Cada local o habitación cerrada debe considerarse por separado. Crear una junta de dilatación : - en función de la geometría y de la superficie total del local. - en los marcos y umbrales de las puertas - en todas las juntas de dilatación existentes en el subsuelo
LUZ SOLAR DIRECTA (ZONAS SOLEADAS, VENTANALES, CLARABOYAS, CÚPULAS, ETC.)	Temperatura del suelo < 60°C	La colocación suelta está permitida siempre que se regule la temperatura ambiente. Para evitar que la temperatura del suelo alcance valores excesivos de hasta 60 °C o más, la luz solar directa sobre el suelo debe ocultarse mediante cortinas, persianas u otra protección adecuada.
VERANDA/CONSERVATORIO	Prohibido	Prohibido, independientemente del sustrato.
PRIMER USO	Inmediatamente después de la instalación	

CONDICIONES DE USO


TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN	+ 8°C < T < + 60°C	
CARGAS ESTÁTICAS	< 30 kg/cm ² y < 200 kg/soporte	No utilice tapones de goma. Utilice tapas planas (no cónicas) sin dibujo que sean adecuadas para el PVC. Utilice tapones en las patas de los muebles.
SILLAS DE RUEDAS	Ruedas compatibles con PVC según EN 12529	Recomendación: alfombrilla protectora debajo de las sillas con ruedas.

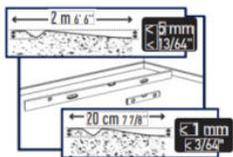

UNIFORMIDAD DEL SUSTRATO

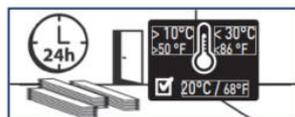


ALMACENAMIENTO

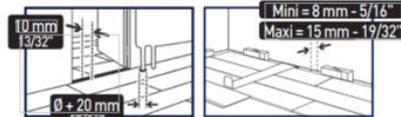


JUNTA DE DILATACIÓN PERIMETRAL





DIVISIONES



LUZ SOLAR

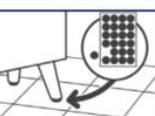

DIRECTACARGAS

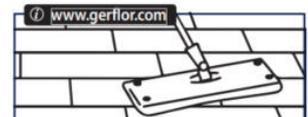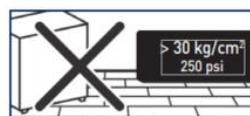

ESTÁTICAS MANTENIMIENTO

IMPORTANTE : La información contenida en este documento es válida a partir del: 15/12/2022 y está sujeta a cambios sin previo aviso. Dado que llevamos a cabo continuas mejoras técnicas, nuestros clientes deben comprobar con nosotros que este documento sigue vigente antes de iniciar cualquier trabajo.

Virtuo 30-55 Rigid Acoustic

CONDICIONES

SUBSTRATOS


ACCESORIOS

INSTALACIÓN

SUBSTRATE

CONDICIONES

Para instalar este revestimiento de suelo

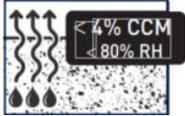Suelo de hormigón, hormigón pintado, compuesto de nivelación, solado a base de cemento, solado a base de anhidrita (sulfato de calcio)	✓	<p>Contenido de humedad: $< 4\% \text{ CCM}$ Sustrato a base de cemento: $< 4\% \text{ MCC}$, $80\% \text{ HR}$ - $< 80\% \text{ RH}$ Sustrato a base de anhidrita: $< 0,5\%$. Si es necesario, prepare el soporte y aplique un compuesto alisador para eliminar cualquier irregularidad.</p> 
Baldosas de cerámica	✓	<p>Si las juntas de las baldosas $\leq 8 \text{ mm}$ de ancho, $< 3 \text{ mm}$ de profundidad, y $< 1 \text{ mm}$ de desnivel. En caso contrario, aplique un producto de rejuntado³ o compuesto nivelador</p> 
Pavimentos compactos encolados de PVC / caucho / linóleo	✓	Una vez examinado y reparado, dependiendo del estado del revestimiento del suelo. Si más del 10% está en mal estado, es necesaria la retirada completa seguida de la preparación de un nuevo sustrato.
Revestimientos de suelo de PVC con respaldo de espuma encolada	!	En zonas residenciales (locales clasificados CEN 23-31). Tras el examen y la reparación, dependiendo del estado del revestimiento del suelo. Si más del 10% está en mal estado, es necesaria la eliminación completa seguida de la preparación de un nuevo sustrato.
Pavimentos textiles (moqueta) / pavimentos de PVC con soporte textil	✗	Prohibido
Capas base acústicas	✗	eliminación completa
Parquet encolado / suelo laminado / parquet flotante o paneles a base de madera	✗	Prohibido (eliminación total)
OSB	!	Aplique un compuesto de nivelación reforzado con fibras tras el tratamiento de los desniveles y las juntas entre paneles.
Suelo de paneles de madera sobre viguetas o rastreles / parquet clavado sobre rastreles ventilado por debajo	✓	Tras el tratamiento de los posibles defectos del soporte (desniveles, juntas abiertas entre tablonos o paneles).
Calefacción por suelo radiante reversible por agua	✓	Permitido
Calefacción por suelo radiante con agua circulante, temperatura máxima 28°C	✓	Permitido
Suelo radiante eléctrico	✗	Prohibido

La preparación del sustrato debe cumplir las normas vigentes en el país de utilización.

Para cualquier información sobre las propiedades y usos del producto, consulte su ficha técnica:

www.gerflor.com.

IMPORTANTE: La información contenida en este documento es válida a partir del: 15/12/2022 y está sujeta a cambios sin previo aviso. Dado que llevamos a cabo continuas mejoras técnicas, nuestros clientes deben comprobar con nosotros que este documento sigue vigente antes de iniciar cualquier trabajo.

Virtuo 30-55 Rigid Acoustic

CONDICIONES

SUBSTRATOS

ACCESORIOS

INSTALACIÓN

HERRAMIENTAS	Cúter - Cinta métrica - Regla metálica - Hoja de sierra fresada (p. ej. Bosch T111C) Mazo sin rebote - Ref.: 94964 de ROMUS - Barra de tracción - Taco para golpear Tijeras de inglete - Referencia ROMUS: 93401 / JANSER: 237 530 000
DIVISIONES	Accesorios ROMUS
ACABADOS	Diseño de zócalo - Ref. : 6086 / Diseño de zócalo - MDF - Ref. : 5947 - Véanse las directrices de instalación [504A] y [504B]. Umbral de la puerta: consulte el catálogo Romus. Cuartos húmedos (por ejemplo, cuartos de baño): Sellador de polímero MS o PU.

IMPORTANTE : La información contenida en este documento es válida a partir del: 15/12/2022 y está sujeta a cambios sin previo aviso. Dado que llevamos a cabo continuas mejoras técnicas, nuestros clientes deben comprobar con nosotros que este documento sigue vigente antes de iniciar cualquier trabajo.

Virtuo 30-55 Rigid Acoustic

CONDICIONES

SUBSTRATOS

ACCESORIOS

INSTALACIÓN




El revestimiento del suelo debe examinarse antes de la instalación para detectar cualquier defecto visible. El pavimento debe pertenecer al mismo lote de producción. Si hay algún defecto visible, notifíquelo a GERFLOR y no comience la instalación sin su aprobación previa.

DISEÑO

- Mezcle las tablas/losetas de varias cajas diferentes de la misma serie.
- The planks/tiles must be oriented in the direction of light or in the direction of traffic.


-Junta de dilatación perimetral: de 8 a 15 mm. En los bordes de las habitaciones
En los bordes de la habitación, instalaciones fijas y permanentes (por ejemplo, columnas, soportes de isla) y umbral de la puerta (8 mm mínimo. A partir de 8 metros lineales, aumente progresivamente la junta de dilatación perimetral hasta 15 mm para 20 metros lineales). Los equipos pesados (elementos de cocina, estanterías) deben instalarse antes del revestimiento, y la junta de dilatación debe respetarse alrededor de la base o los pies del equipo.

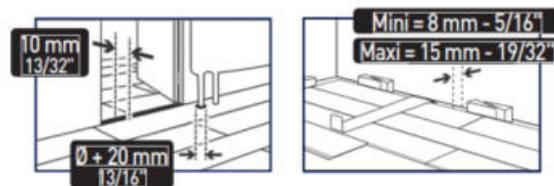



Cuartos húmedos (por ejemplo, cuartos de baño): Sellador MS Polymer o PU bajo el perfil de acabado y a lo largo de los puntos de agua (bañera, plato de ducha, inodoros).

- Comience a colocar las tablas/losetas en una esquina de la habitación. Muévase hacia atrás mientras coloca, con las ranuras mirando hacia usted.

- Lo ideal es desplazar cada fila un tercio de la longitud de la tabla, o colocarlas con "juntas ocultas". En este caso, desplace el tabloncillo al menos 25 cm, y comience la segunda fila con el recorte de la última tabla de la hilera anterior. Evite pequeños cortes al final de la (<10 cm).

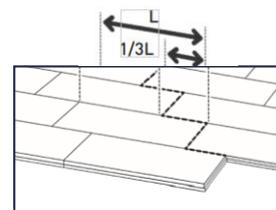

Coloque las losetas al tresbolillo (desplazadas media baldosa).

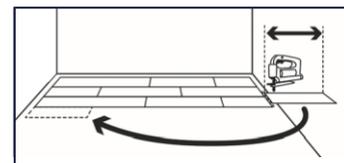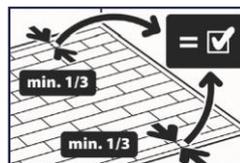

- Nunca dejes lenguas en los bordes de las tablas/losetas

IMPORTANTE : La información contenida en este documento es válida a partir del: 15/12/2022 y está sujeta a cambios sin previo aviso. Dado que llevamos a cabo continuas mejoras técnicas, nuestros clientes deben comprobar con nosotros que este documento sigue vigente antes de iniciar cualquier trabajo.

Virtuo 30-55 Rigid Acoustic

CONDICIONES

SUBSTRATOS

ACCESORIOS


INSTALACIÓN

ENCLAVAMIENTO Y RECORTE

- Asegúrese de que no haya rebabas en la sección mecanizada antes de unirla.

- Encaje las tablas/losetas siguiendo los esquemas utilizando un taco para golpear y un mazo sin rebote.

Primera fila: coloque la plancha ligeramente inclinada para introducir la lengüeta del lado corto en la ranura de la plancha anterior.

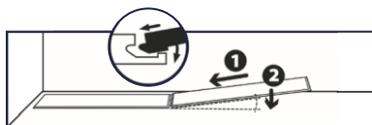


Siguientes filas: coloque la primera plancha ligeramente inclinada para insertar la lengüeta del lado largo en la ranura de las planchas de la primera fila. Para las siguientes tablas, ensamble el lado corto y luego el largo, manteniendo la tabla inclinada.



Para entrelazar la última fila, utilice una barra de tracción.

Corte periférico con una sierra o un cúter utilizando el método de solapamiento.

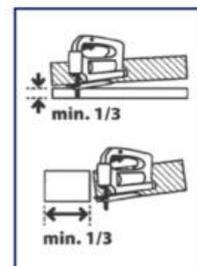

Corte en la base de los marcos de las puertas.

Utilizar tijeras de inglete (a ser posible de gran palanca).
ROMUS ref: 93401 / JANSER ref: 237 530 000.

