IMPORTANTE

Este revestimiento es sólo para uso residencial y no puede utilizarse en las siguientes situaciones: *invernaderos, temperaturas que puedan descender por debajo de 15°C, calefacción por suelo radiante reversible o con temperaturas superiores a 28°C, suelos agrietados, humedad ascendente, paneles OSB.*

La instalación delante de miradores/ventanas sólo se permite si la temperatura del suelo nunca supera los 28 °C o si el suelo está protegido de la luz solar directa mediante cortinas, persianas u otra protección adecuada.

No se recomienda el uso de subcapas.

Para cualquier información técnica adicional, pida consejo a un especialista.

IMPORTANTE: La información contenida en este documento es válida a partir del: 31/05/2022 y está sujeta a cambios sin previo aviso. Dado que la tecnología evoluciona constantemente, es responsabilidad de nuestros clientes comprobar con nosotros que este es el documento actual antes de realizar cualquier instalación.

1. GENERAL

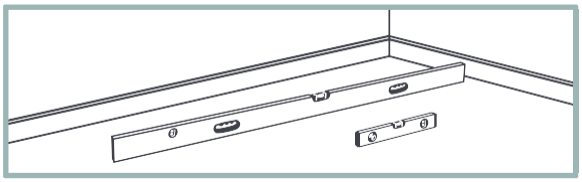

La instalación debe realizarse sobre una superficie plana, limpia, sana, seca y sólida.

El sustrato debe estar seco y no debe haber riesgo de humedad por capilaridad. Realice una prueba de control si es necesario.

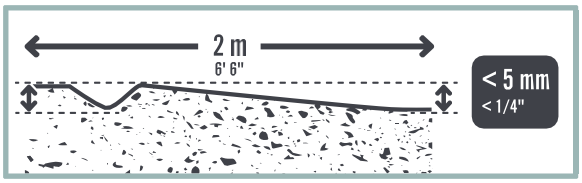

La planitud debe ser < 5 mm bajo la regla de los 2 metros.

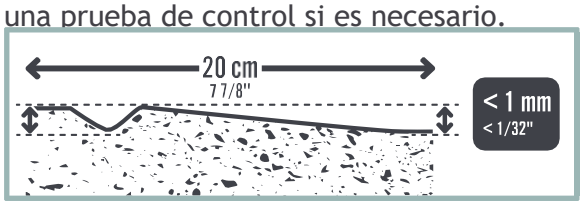

El sustrato no debe tener una separación > 1 mm / 20 cm.

2. RECOMENDACIONES POR TIPO DE SUSTRATO

Ayuda		*Condiciones*
Alicatado	✗	Arreglar baldosas sueltas. Limpiar las baldosas. Aplicar compuesto nivelador. Lijar y aplicar imprimación.
Moqueta / Laminado	✗	Retire el revestimiento y, si el suelo está muy desnivelado, nivélelo.
Suelos OSB	✗	Atornille un panel de revestimiento en la parte superior.
Capa de fondo	✗	Retire la capa inferior y, si el suelo está muy desnivelado, nivélelo.
Calefacción por suelo radiante	✗	Calefacción por suelo y radiante reversible con T° > 28 °C.
Suelos vinílicos compactos / Insonorización / Suelos laminados	✗	Retire el revestimiento y cualquier capa inferior. Si es necesario, aplique un enlucido alisador.
Suelo de hormigón, hormigón pintado, hormigón nivelado, solado de cemento líquido	✓	Si la humedad es < 4,5%, no hay grietas. Si el suelo está muy desnivelado, hay que nivelarlo.
Solado de anhidrita	✓	Si humedad < 0,5%. Eliminar la lechada superficial y aplicar una imprimación para soleras de anhidrita.
Parquet macizo y paneles de madera	✓	Parquet macizo encolado: quitar. Parquet sobre viguetas: atornillar un panel de revestimiento.

1. ANTES DE LA INSTALACIÓN

Antes de aplicar el revestimiento, debe examinarse para identificar cualquier problema visual.

Para garantizar la uniformidad del color, la instalación de una pieza debe realizarse utilizando el mismo lote de producción, tal como se indica en el embalaje.

La temperatura ambiente durante la instalación debe estar entre 15°C y 26°C.

Las planchas o baldosas deben desembalarse, con la cara decorada hacia arriba, en la habitación 24 horas antes de la colocación. Limpie la superficie antes de la colocación.

2. HERRAMIENTAS

Cort
ador

Cinta
métrica



Regla
metálica

Guante
de corte

3. DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Las lamas / baldosas deben estar alineadas en las habitaciones hacia la pared de la ventana principal o longitudinalmente.

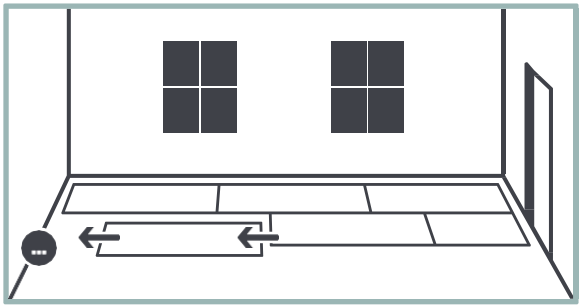

4. UBICACIÓN DE LOS EJES

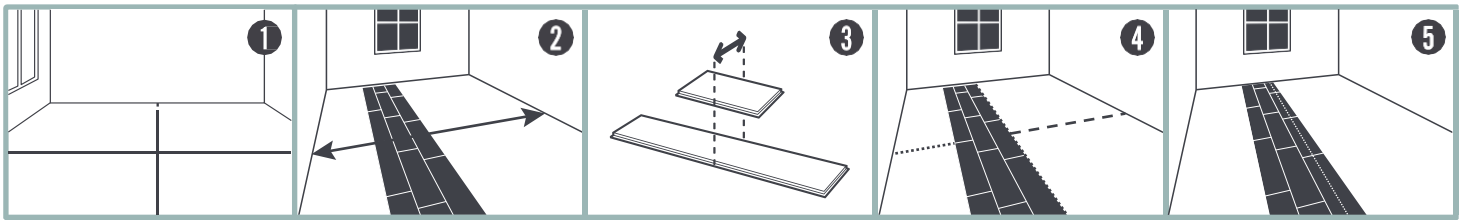

1. *Divide la pieza en 4 secciones trazando 2 ejes perpendiculares que se crucen en el centro de la pieza.*
2. *Mida el lado de la pieza perpendicular a la instalación.*
3. *Divida esta medida por la anchura de la tabla/losa. Redondea al número entero más próximo.*
4. *Si el número es par, comience la colocación con una plancha/baldosa a cada lado del eje.*
5. *Si el número es impar, comience la colocación con una tabla/baldosa a horcajadas sobre el eje.*

5. APLICACIÓN DE LA IMPRIMACIÓN

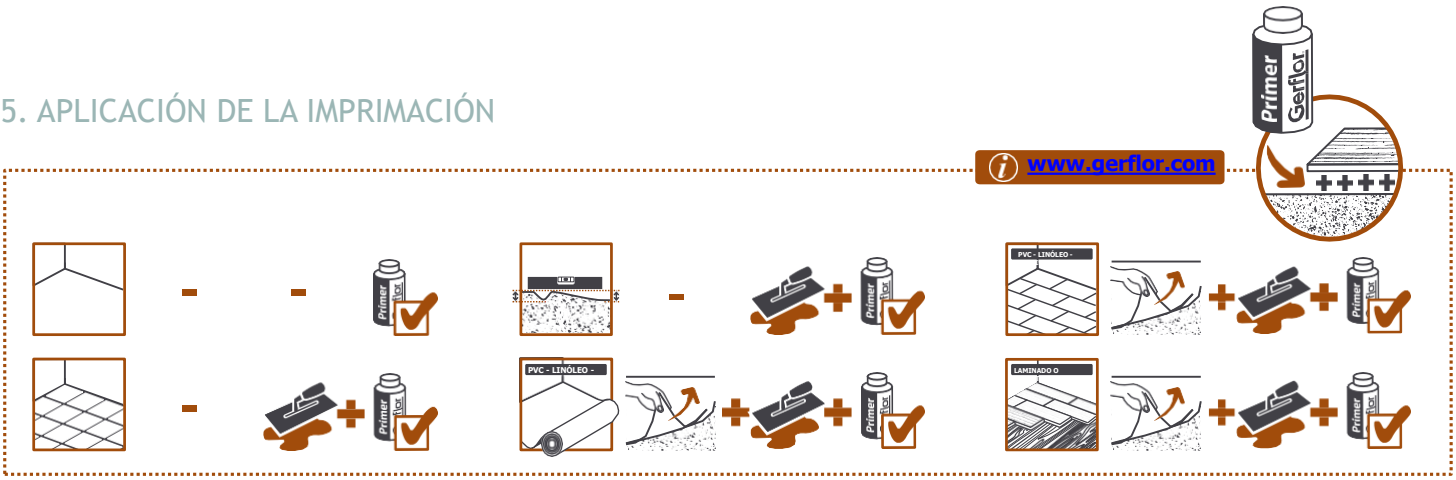

6. INSTALACIÓN

A/ Colocación de las tablas

- *Coloca las tablas sobre una superficie limpia.*
- *Empezar a colocar a lo largo del eje longitudinal.*
- *Retire el papel protector.*
- *Presione firmemente la hoja desde el centro hacia fuera.*

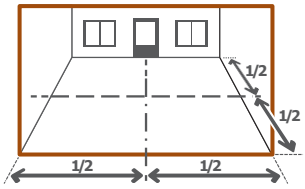

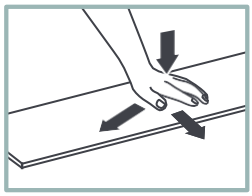

Las tablas deben escalonarse al menos 25 cm, idealmente 1/3 de la tabla.

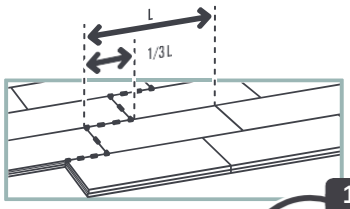

Alrededor de las piezas y objetos fijos, deje un espacio periférico de 1 a 2 mm como máximo.

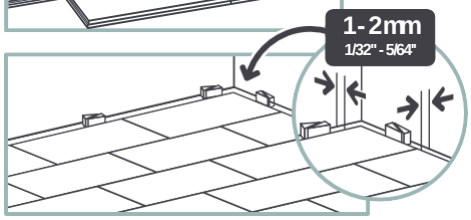

B/ Colocación de las baldosas

- *Coloque las baldosas sobre una superficie limpia.*

Formato cuadrado

- *Comienza en uno de los ángulos rectos formados por la intersección de los 2 ejes en el centro de la pieza.*
- *Asegúrese de que las baldosas estén bien unidas.*

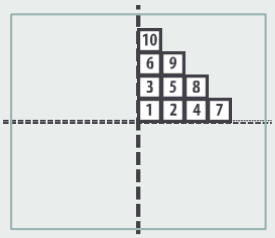

Formato rectángulo

- *Aplique las baldosas cortadas a lo largo de los ejes sobre el soporte.*
- *Asegúrese de que las baldosas estén bien unidas.*

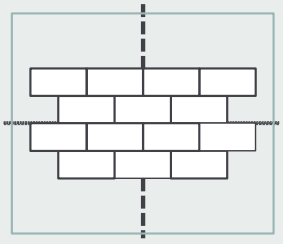

Las baldosas cuadradas también pueden colocarse en corte de piedra.

- *Retire el papel protector.*
- *Presione firmemente la baldosa desde el centro hacia el exterior.*

Alrededor de las piezas y objetos fijos, deje un espacio periférico de 1 a 2 mm como máximo.

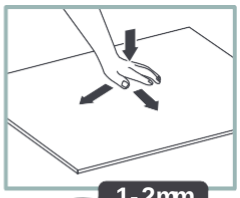

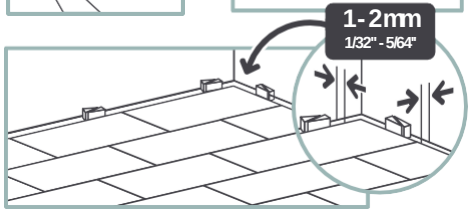

7.CORTE

Para los azulejos, equilibrar los cortes en los bordes. Corte con un cúter:

- *Realice una o varias pasadas sobre la superficie con una cuchilla recta.*
- *Doblar la hoja/losa para romperla.*

Para acabar los espacios húmedos (cuartos de baño, lavabos, etc.), recomendamos aplicar una masilla PU o MS Polymer a lo largo de los puntos de agua y alrededor de los bordes de la habitación.

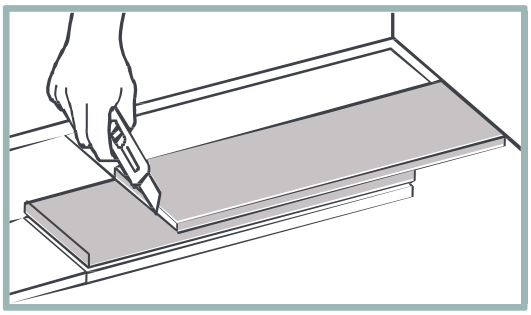

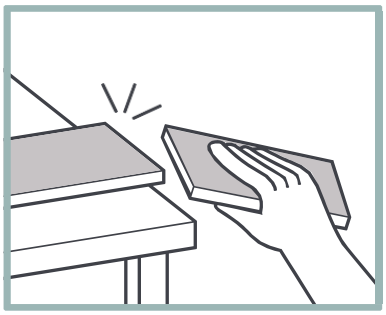

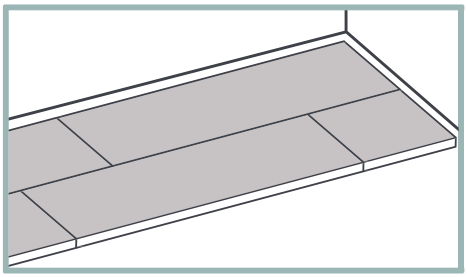

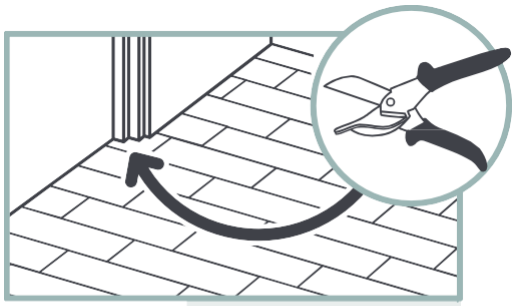

CONSEJO: Utilice una cizalla ingletadora para cortar alrededor de las patas del bastidor en zonas de difícil acceso.

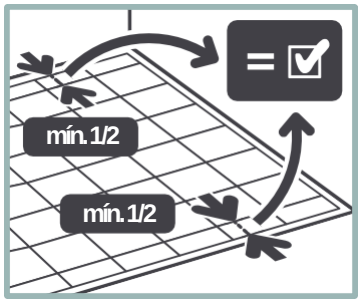

*La puesta en marcha es **inmediata** tras la instalación.*

***Precauciones de seguridad:** coloque almohadillas de plástico o fieltro bajo los pies de muebles u objetos pesados. Proteja las baldosas/losetas de las fuentes de calor y de posibles salpicaduras. No utilice pies de goma (mesas, sillas, sofás, etc.) ni alfombras de entrada con respaldo de goma.*

Utilice puntas de fieltro.

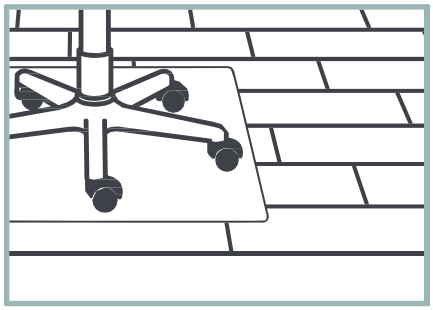

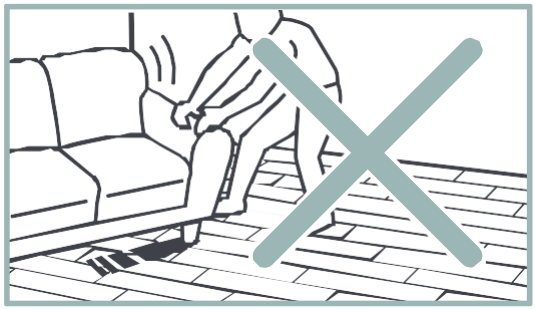

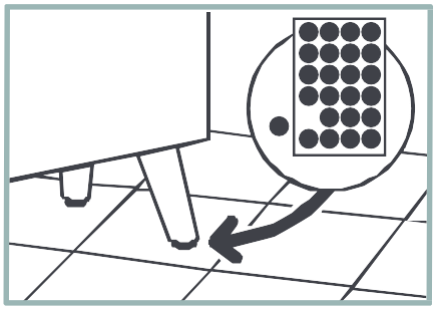

Limpieza del suelo: *aspirar o fregar en húmedo. Detergente tradicional no abrasivo.*

Manchas resistentes: *lejía diluida, white spirit, alcohol o zumo de limón.*

Manchas resistentes (tinta, tomate, mostaza, sangre, remolacha, mercurocromo): *dejar actuar la lejía diluida durante unos minutos sin frotar. Aclarar abundantemente. Óxido: limpiar con un desoxidante textil y aclarar abundantemente.*

Grasa, bolígrafos, rotuladores: *frotar ligeramente con un paño empapado en white spirit. Aclarar abundantemente.*

Instrucciones de cuidado: *no utilizar nunca acetona ni disolventes clorados (por ejemplo, tricloroetileno). No utilizar nunca ceras ni barnices.*

La garantía comercial Gerflor para productos domésticos está disponible en www.gerflor.fr.

Sustitución de una cuchilla / losa :

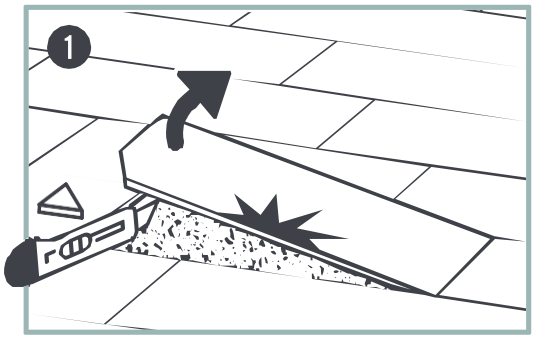

Corte la esquina con un cúter. Retire el tablero / azulejo.

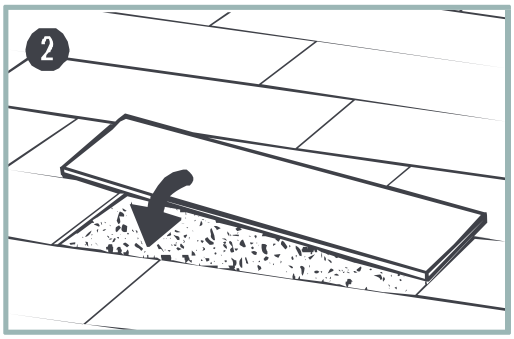

A continuación, vuelva a colocar una tabla/baldosa y presione firmemente la tabla central hacia fuera.

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Cualquier abertura de las juntas entre baldosas/placas es un fenómeno natural del envejecimiento del producto y no requiere reparación.